



Neb:O


自立式折りたたみ ベビーハイチェア S-1

取扱説明書

保証書付き

対象年齢
6～36 ヶ月

耐荷重
約 15kg

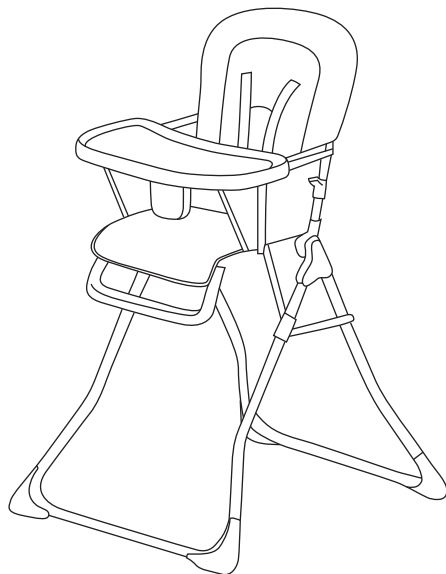

この度は、「自立式折りたたみベビーハイチェア S-1」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本製品を安全に正しく使用して頂くため、組み立て・ご使用前に必ず本書をよく読み、十分に理解の上正しく使用してください。

お読みになったあとも、手元におき大切に保管してください。

目次

■ 目次	2
■ 使用上のご注意	2
■ 組立の際のご注意	2
■ 製品情報	3
■ お手入れ方法	3
■ 開梱と部品のご確認	3
■ 組立て方法	4
■ ご使用方法	
■ ハーネス	
□ 取付け方法	5
□ 取外し方法	5
□ 調整	5
■ テーブル位置の調整	6
■ フットレストの高さ調整	6
■ 折りたたみ方法	6
■ 保証書	7

使用上のご注意

- ・ 本製品の使用対象は1人すわりができる6ヶ月頃から 36ヶ月頃（体重15kg）までです。対象に満たない、または対象を超えたお子さまのご使用はおやめください。
- ・ お子さまをすわらせる際は、常時ハーネス、テーブルをお使いください。
- ・ ご使用の際は必ず保護者が付き添ってください。
- ・ 組み立て、折りたたみの際は、お子さまを近づけないでください。
- ・ 本来の用途以外に使用しないでください。
- ・ お子さまをすわせた状態で、本製品持ち上げたり、移動させないでください。
- ・ お子さまを座面に立たせないでください。
- ・ 本製品にお子さまをすわせた状態で放置しないでください。
- ・ 同時にお子さま2人以上で使用しないでください。
- ・ 水平な場所でご使用ください。転倒や破損の原因となります。
- ・ 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- ・ 本製品は家庭での使用を目的として製造しております。
- ・ 本製品の各部に破損や変形が見られた場合は、使用をただちに中止してください。
- ・ 直射日光や熱を避けて使用・保管をしてください。
- ・ 火気のある場所での使用・保管はしないでください。

組立の際のご注意

- ・ 組み立ては必ず保護者の方が行ってください。
- ・ 組立て時に指や手を挟まないようご注意ください。
- ・ 組立の際は平らな場所で、必ず手順通り行ってください。
手順通りに行かなかった場合、組立ができなかったり、破損の原因となる可能性があります。

製品情報

商品サイズ

— 使用時：60×71×102cm

— 折りたたみ時：60×22×73cm

商品重量：約 4.6kg

材質：スチール、ポリプロピレン、PU レザー

耐荷重：約 15kg

生産国：中国

お手入れ方法





- ・ テーブルカバーは取り外して水洗い可能です。
- ・ 本体・座面カバーは固く絞った布等で水ぶき後、からぶきしてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落として、水ぶきしてください。
※座面カバーは洗濯不可です。

開梱と部品のご確認

組み立てる前に、下記のパーツと付属品が全て揃っているかをご確認下さい。不足している部品や、破損している部品がある場合は、販売店にご連絡下さい。


☐取扱説明書／保証書(本書)×1

☐本体、パーツ

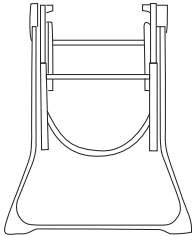
① 	② 	③ 	④ 
本体	テーブル ※テーブルカバー付き	クロッチガード	フットレスト

組立て方法


1 本体背もたれを“カチッ”と音がするまで開きます。

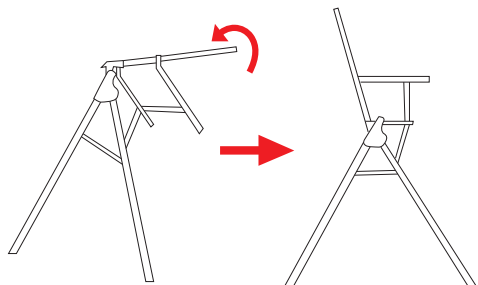


2 フットレストを本体に差し込みます。

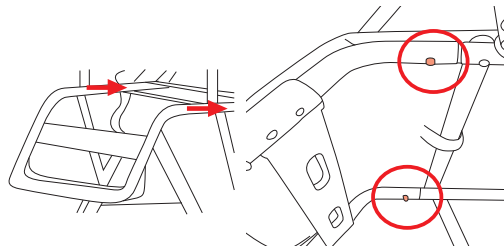


3 クロッチガードをテーブル裏面に取付けます。

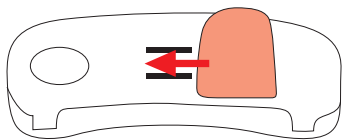

4 本体アームレスト凹みにテーブル突起部を合わせ、テーブル裏面ボタン(左右)を押しながら、“カチッ”と音がするまで差し込みます。

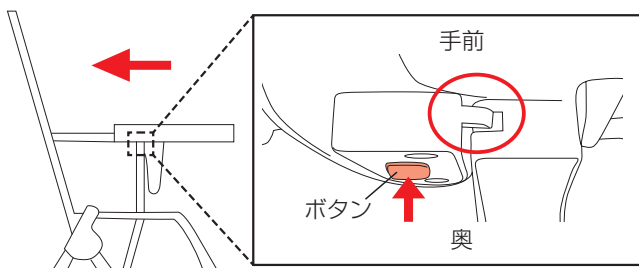

5 完成

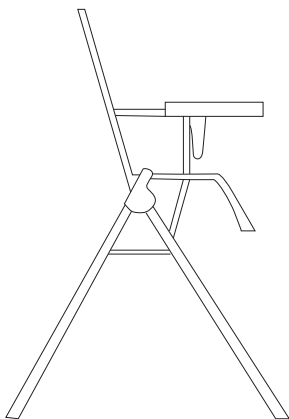


ご使用方法

ハーネス


□ 取付け方法

お子さまの脚の間から股ベルトを出し、腰ベルトをバックルに差し込んでください。

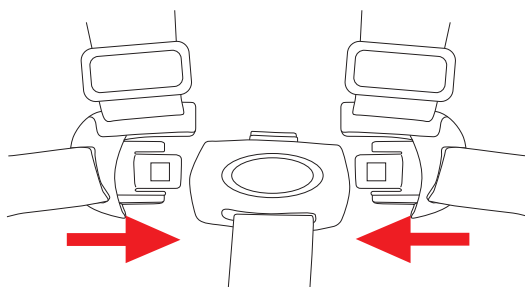


□ 取外し方法

バックルの解除ボタンを押し、腰ベルトを外してください。

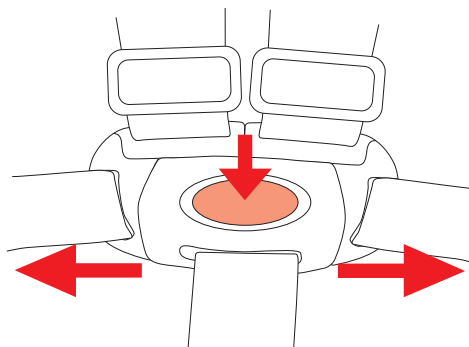

□ 調整方法

肩ベルト、腰ベルト、股ベルトのアジャスターをスライドさせて、長さを調節できます。

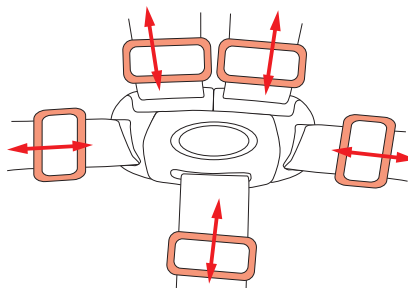


注意

- ハーネスは本体から取り外せません。
- 対象年齢（6ヶ月頃～ 36ヶ月頃）のお子さまを座らせる際は必ずハーネスをご使用ください。

テーブル位置の調節

テーブルは前後3段階に位置を調節できます。


テーブル裏面ボタン(左右)を押しながら、“カチッ”と音がする位置に調節してください。

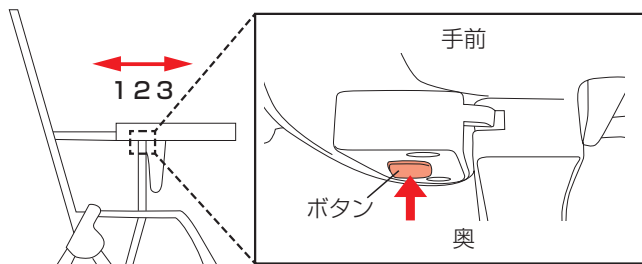

フットレスト高さの調節

フットレストは3段階に高さ調節できます。


フットレスト背面のボタン(左右)を押しながら、“カチッ”と音がする位置に調節してください。

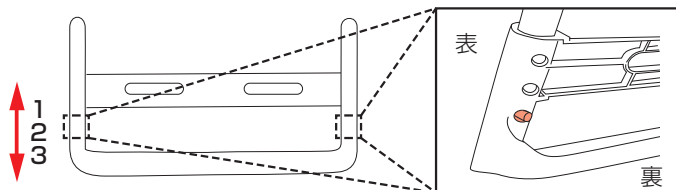

折りたたみ方法

❶ 本体後方に立ち、左右のレバーを引き上げながら、❷ 背もたれを前方に倒します。

❸ テーブル、フットレストが取り付けられたまま折りたたみができます。

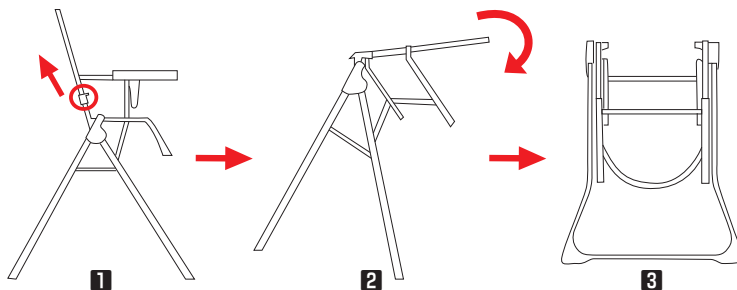

⚠ 注意

- 折りたたみの際に、脚を閉じすぎると自立できません。
- 自立させる際は脚を開いた状態にしてください。

