



Neb:O

ワンタッチ調節 ベビーハイチェア C-1

取扱説明書


保証書付き

ベビーガードあり

対象年齢：6か月頃～36か月頃まで（約15kg）

ベビーガードなし

対象年齢：36か月頃～大人まで（耐荷重約80kg）

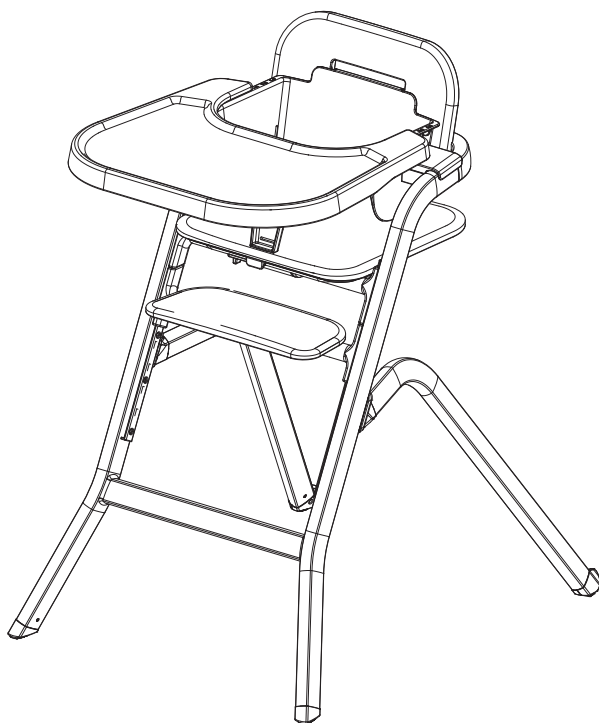

このたびは「ワンタッチ調節ベビーハイチェア C-1」をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。

この製品を安全に正しく使用して頂くために、この取扱説明書をよくお読み頂き、十分に理解して設置して下さい。

お読みになったあとも、手元におき大切に保管して下さい。

目次

■ 目次	2
■ 使用上のご注意	3
■ 組立ての際のご注意	3
■ 品質表示	3
■ お手入れ方法	3
■ 開梱と部品のご確認	4
■ 組立て方法	5
■ 各モードでのご使用方法	9
■ ベビーハイチェアモード	9
■ 幼児用・大人用チェアモード	11
■ 保証書	14

使用上のご注意

- ・本製品の使用対象は1人すわりができる6ヶ月頃のお子さま以上です。対象に満たないお子さまのご使用はおやめ下さい。
- ・生後6ヶ月から36ヶ月までのお子さまをすわらせる際は、常時ベビーガード、ハーネスをお使い下さい。
- ・ハイチェアモード、幼児/大人用チェアモードに応じて、本書記載の各使用法を必ずお守り下さい。
- ・ご使用の際は必ず保護者が付き添って下さい。
- ・組立て、折りたたみの際は、お子さまを近づけないで下さい。
- ・本来の用途以外に使用しないで下さい。
- ・お子さまをすわらせた状態で、本製品を持ち上げたり、移動させないで下さい。
- ・お子さまを座面に立たせないで下さい。
- ・本製品にお子さまをすわらせた状態で放置しないで下さい。
- ・同時にお子さま2人以上で使用しないで下さい。
- ・水平な場所でご使用下さい。転倒や破損の原因となります。
- ・本製品は屋内用です。屋外では使用しないで下さい。
- ・本製品は家庭での使用を目的として製造しております。
- ・本製品の各部に破損や変形が見られた場合は、使用をただちに中止して下さい。
- ・直射日光や熱を避けて使用・保管をして下さい。
- ・火気のある場所での使用・保管はしないで下さい。

組立ての際のご注意

- ・組立ては必ず保護者の方が行って下さい。
- ・組立て時に指や手を挟まないようご注意ください。
- ・組立ての際は平らな場所で、必ず手順通り行って下さい。
手順通りに行わなかった場合、組立てができなかったり、破損の原因となる可能性があります。

品質表示

商品サイズ: 約57 × 72 × 90cm

商品重量: 約8.0kg

材質: スチール、ポリプロピレン、PUレザー

耐荷重: 約80kg

生産国: 中国

お手入れ方法







- ・本体・座面カバーは固く絞った布等で水ぶき後、からぶきして下さい。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落として、水ぶきして下さい。
 - ・背もたれ・座面クッションカバーは手洗いでの洗濯可能です。洗濯後は乾いた布等で水分を拭き取ってから日陰で平干しして下さい。
- ※カバーが縮む可能性がありますので、必ず手洗いでお手入れして下さい。

開梱と部品のご確認


組立てる前に、下記のパーツと付属品が全て揃っているかをご確認下さい。不足している部品や、破損している部品がある場合は、販売店にご連絡下さい。

☐取扱説明書／保証書(本書)×1

☐本体、パーツ

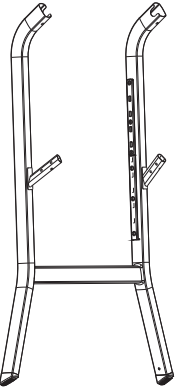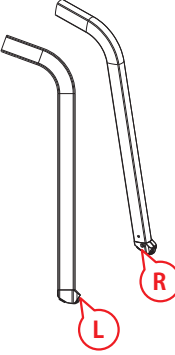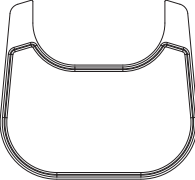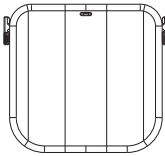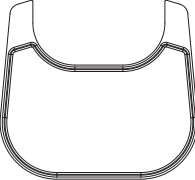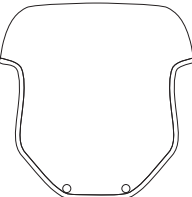
①前脚フレーム×1 	②後脚フレーム×左右各1 ※脚内側にR、Lの刻あり。 	③背もたれ×1 
⑥ベビーガード×1 	⑦トレイ×1 	④座面×1 
		⑤フットレスト×1 
⑥ベビーガード×1 	⑦トレイ×1 	⑧背もたれ クッションカバー×1 
		⑨座面 クッションカバー×1 

保護キャップについて




※前脚フレームについている保護キャップは取り外して下さい。
部品ではありません。


組立て方法

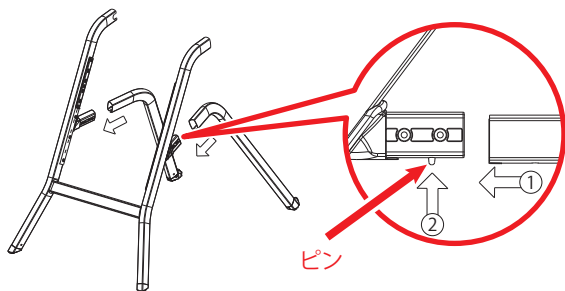


①後脚フレームを前脚フレームに取付けます。
後脚フレームの左右に注意して下さい。
※キャスター付近にR(=右)、L(=左)の刻印があります。
刻印があるのが内側になります。

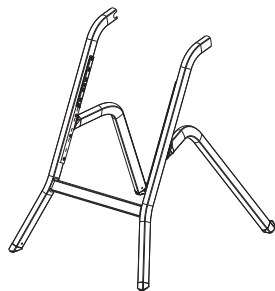


②前脚フレーム側の接合部ピンを押し、後脚フレームを押し込み、後脚フレーム接合部の穴よりピンが出ていることを確認下さい。

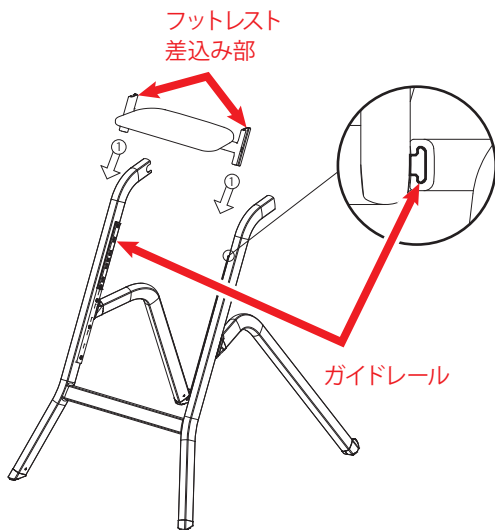

③フットレスト差込み部を前脚フレームのガイドレールに合わせて下さい。

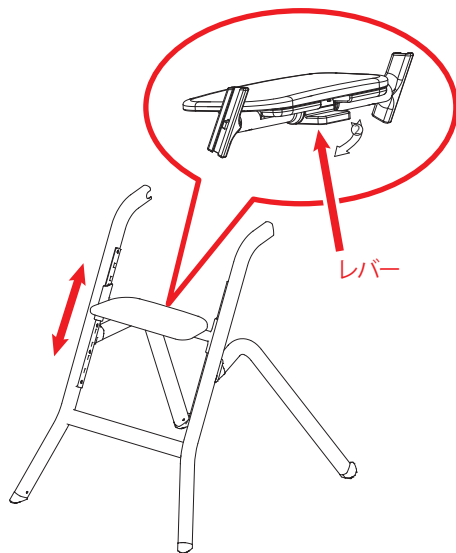


④フットレスト裏面後方のレバーを下げながら、高さを調節して下さい。

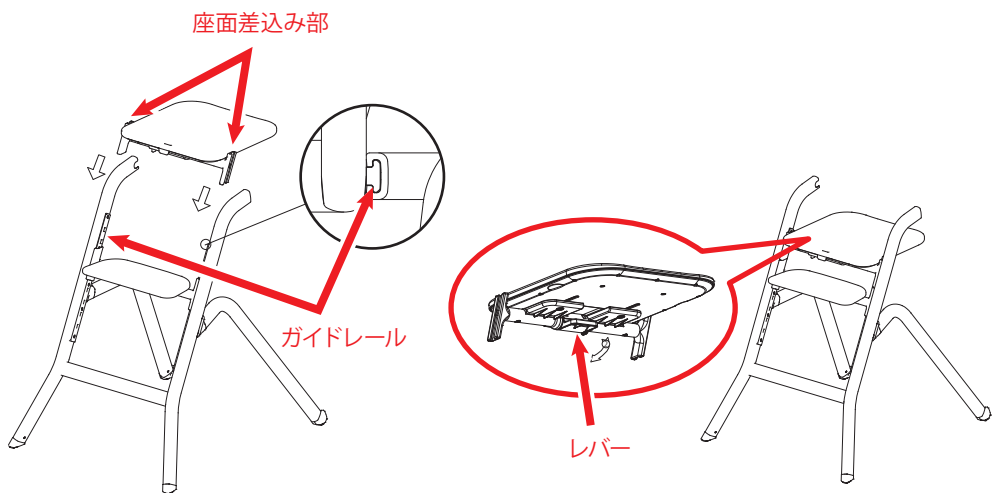


⑤座面差込み部を前脚フレームのガイドレールに合わせて下さい。

⑥座面裏面前方のレバーを下げながら、高さを調節して下さい。

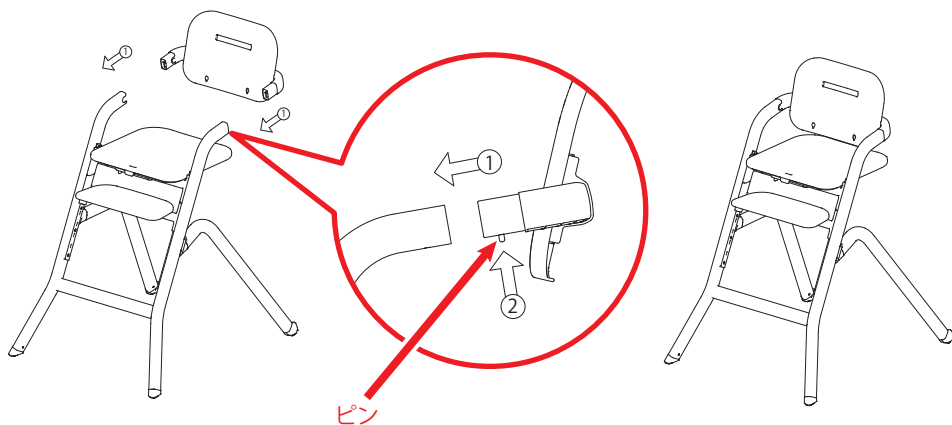

⑦背もたれを前脚フレームに取付けます。

背もたれ側の接合部ピンを押しながら押し込み、背もたれ接合部の穴よりピンが出ていることをご確認下さい。

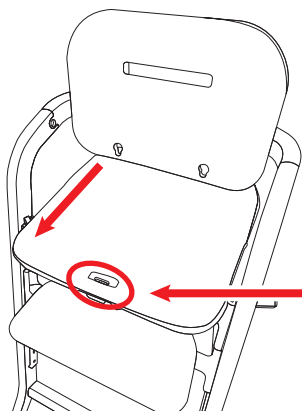

⑧座面クッションカバーを座面後部から前部の順にかぶせて下さい。



※穴がある方が前部になります。




注意

生後6か月～36か月頃の1人すわりができるお子さまを座らせる際は、必ずベビーガードとハーネスをご使用下さい。



座面高さは最上段に固定し、座面前後位置は後ろにして下さい。

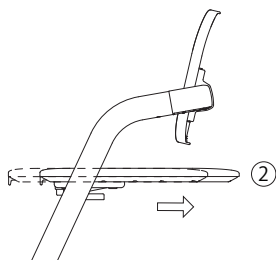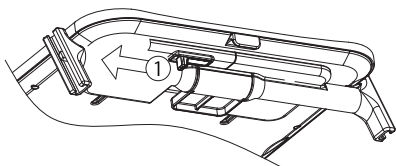


⑨座面裏前方のレバーを左にスライドさせながら①、座面前後位置を後ろに固定して下さい②。

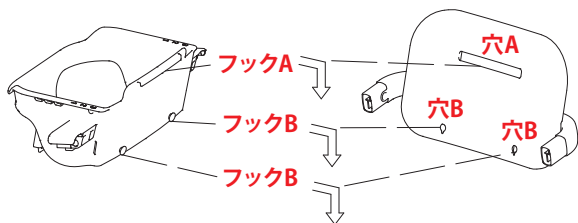

⑩ベビーガード背面のフックA,Bを背もたれの穴A,Bのに合わせて差し込み、下方向に押し下げて下さい。

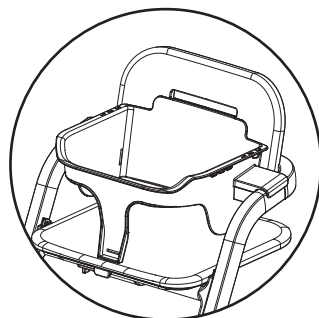
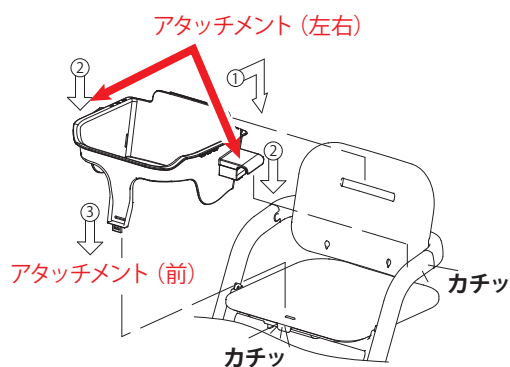


⑪ベビーガードのアタッチメント(左右)を前足フレームに、アタッチメント(前)を座面の穴に“カチッ”と音がするまで差し込んで下さい。

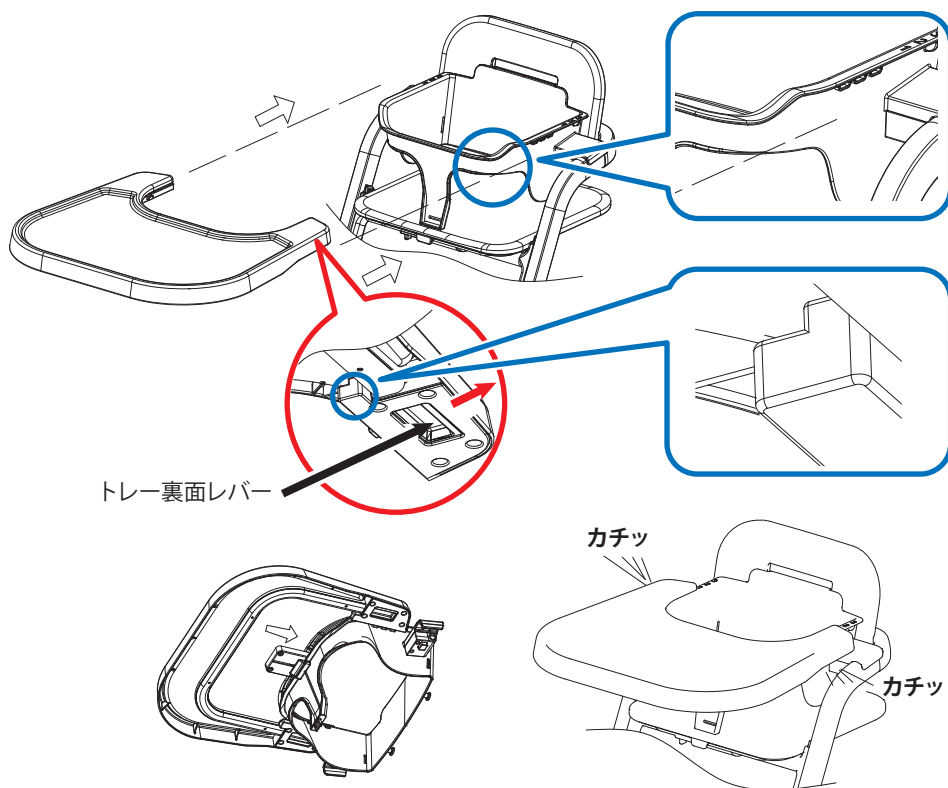

⑫ベビーガード左右のフチにトレーの溝を合わせ、トレー裏面両側のレバーを引きながら、トレーをスライドさせ、奥へ“カチッ”と音がするまで押し込んで下さい。

※テーブルの前後位置は3段階調節できます。

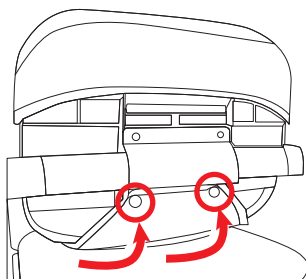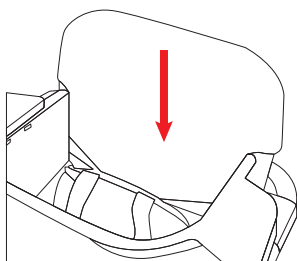

⑬背もたれクッションカバーを背もたれ上部からかぶせ、カバー下部を背面のスナップボタン2箇所留めて下さい。

各モードでの使用方法

【ベビーハイチェアモード(生後6ヶ月頃~36ヶ月頃)】




注意


生後6か月~36か月頃の1人すわりができるお子さまを座らせる際は、必ずベビーガードとハーネスをご使用下さい。

※ベビーガード、トレーの取付けについてはP7,8ご参照下さい。

※座面高さは最上段に固定し、座面前後位置は後にして下さい。

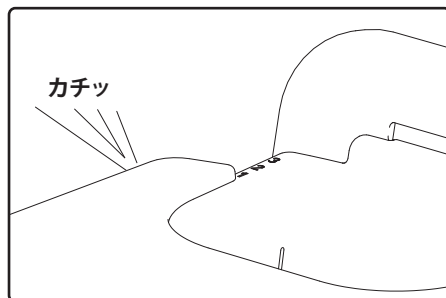



トレーの前後位置は3段階調節できます。
お子さまの体格に合わせて調節して下さい。

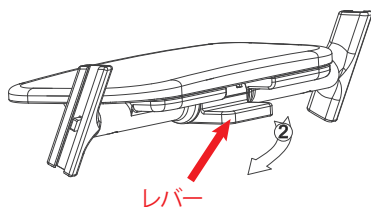

フットレスト裏面後方のレバーを下げながら、高さを調節して下さい。


※お子さまの足がフットレストについていることを確認して下さい。

<ハーネス>

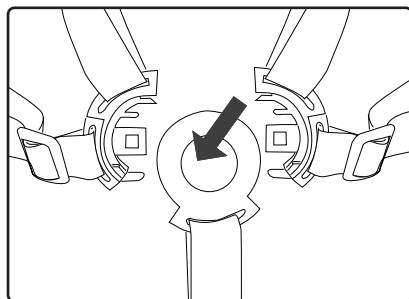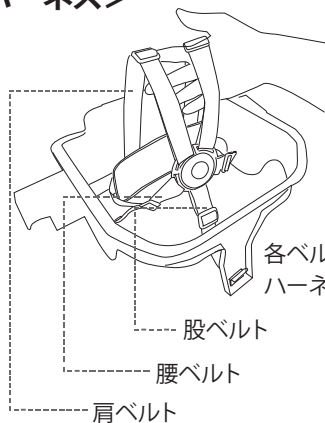

取付け - 肩ベルト・腰ベルトのバックルタングをバックルにカチッと音がするまで差し込んで下さい。
 取外し - バックル中央のボタンを押して下さい。


OK

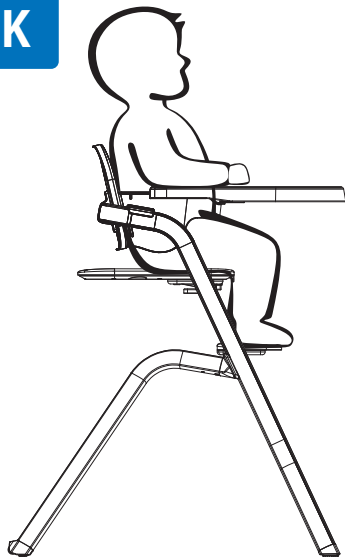

NG



座面前後位置が前になっている。

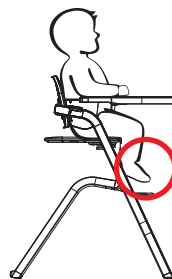

フットレストが適切な高さになっていない。

チェックリスト

- | | |
|---|--|
| ☐ 座面高さが最上段になっていること。 | ☐ ベビーガード・トレーが正しく取付けられていること。 |
| ☐ フットレストに足がついていること。 | ☐ ハーネスが正しく取付けられていること。 |
| ☐ 座面前後位置が後ろになっていること。 | ☐ ハーネスにゆるみやねじれがないこと。 |



注意

本体を後方に傾け、後脚フレーム先端のキャスターで移動することができますが、お子さまを座らせた状態での移動は絶対におやめ下さい。

【幼児用チェアモード(生後36ヶ月頃~45kg)】





【大人用チェアモード(45kg~80kg)】



注意


ベビーハイチェアモードから幼児用または大人用チェアモードに切り替える際はベビーガード、トレーを取り外して下さい。

①トレーをP8の逆の手順で外します。

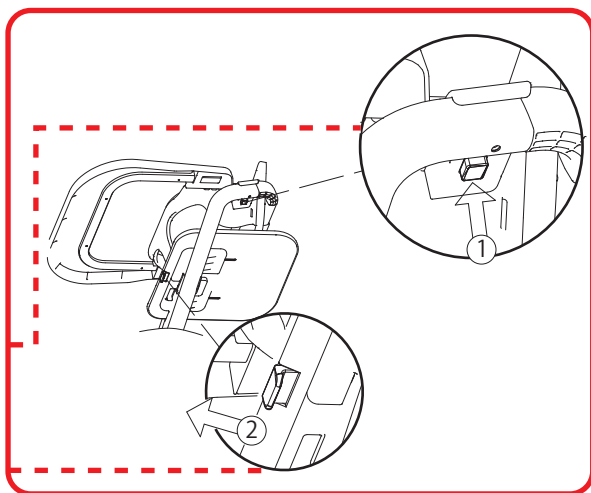
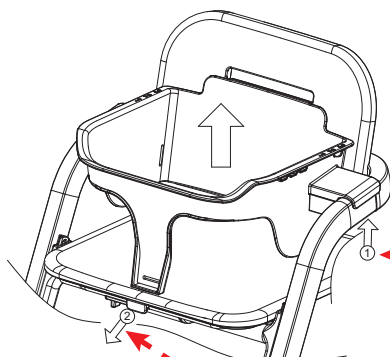
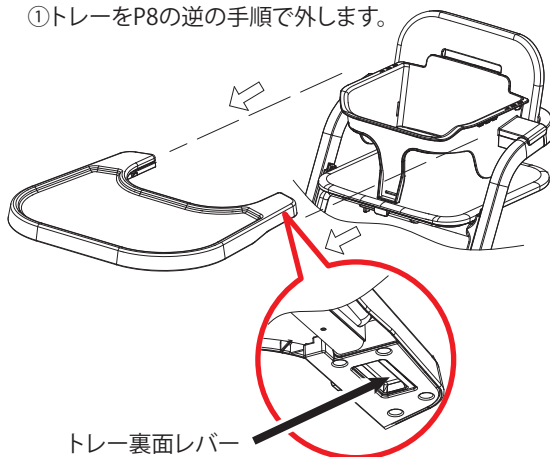
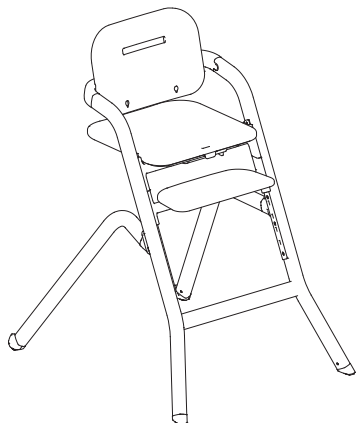


②ベビーガードのアタッチメント(左右)裏側のボタン①を押し、座面前方のレバー②を引きアタッチメント(前)を抜き、ベビーガードを取外して下さい。

＜座面・フットレストの調整＞

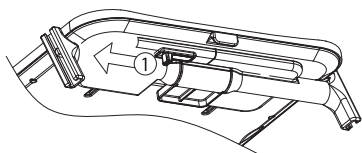

座面裏前方のレバーを左にスライドさせながら①、座面前後位置を前に調節②して下さい。

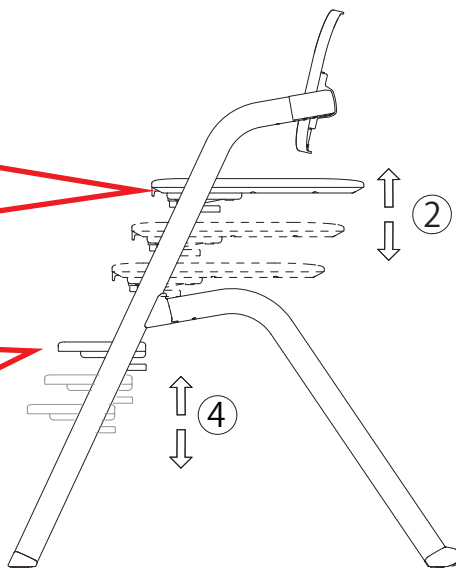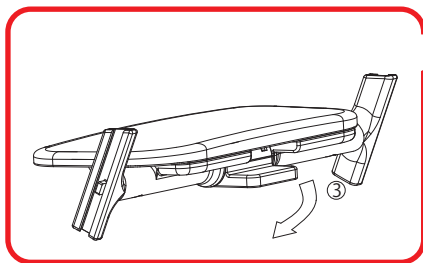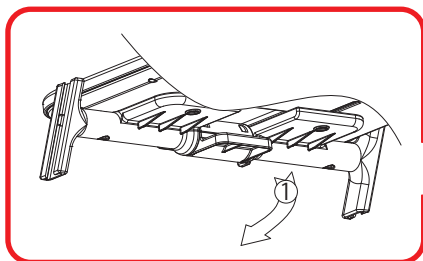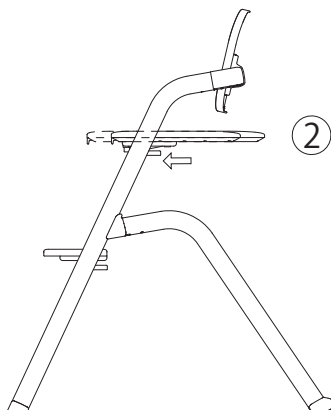


座面裏面前方のレバーを下げながら①、高さを調節②して下さい。
フットレスト裏面後部のレバーを下げながら③、高さを調節④して下さい。



注意

- 幼児用チェアモードの際は、座面高さを上から 1 ～ 6 段目、座面前後位置を前に設定して下さい。
- 大人用チェアモードの際は、座面高さを上から 6 段目、座面前後位置を前に設定して下さい。
- ※ 大人用チェアモードの際は、フットレストは取外してお使い頂けます (P5-3.4の逆手順になります)。

OK

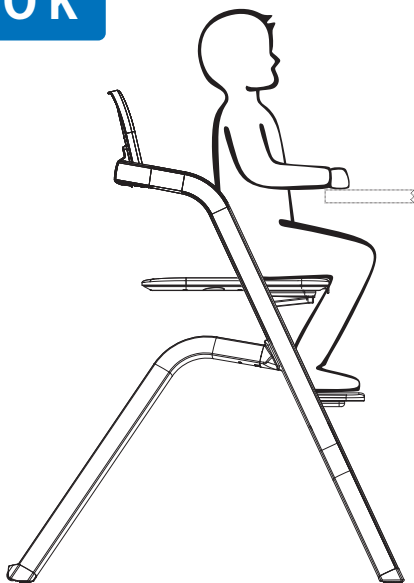

NG



座面前後位置が後ろになっている。



フットレストが適切な高さになっていない。

チェックリスト(幼児用チェアモード時)

- ☐ 座面とフットレストが適切な高さになっていること。
- ☐ 座面前後位置が前になっていること。



注意

本体を後方に傾け、後脚フレーム先端のキャスターで移動することができますが、お子さまを座らせた状態での移動は絶対におやめ下さい。

チェックリスト(大人用チェアモード時)

- ☐ 座面高さが上から6段目になっていること。
- ☐ 座面前後位置が前になっていること。