




Neb:O

ロングユース ベビーハイチェア P-1

取扱説明書

保証書付き

ベビーハイチェアモード	対象年齢:6か月頃～36か月頃まで(約20kg)
子供用チェアモード	対象年齢:36か月頃(約20kg)～約50kgまで
大人用チェアモード	対象年齢:約50kg～約100kgまで

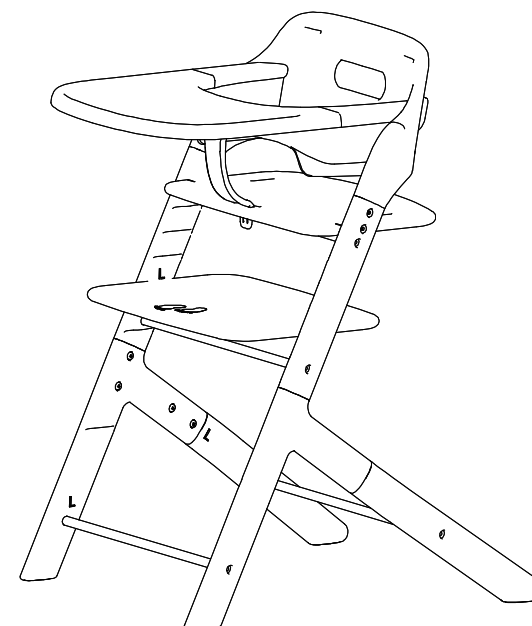

このたびは「ロングユースベビーハイチェア P-1」をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。

この製品を安全に正しく使用して頂くために、この取扱説明書をよくお読み頂き、十分に理解して設置をしてください。

お読みになったあとも、手元におき大切に保管してください。

目次

■目次	2
■使用上のご注意	3
■組立ての際のご注意	3
■品質表示	3
■お手入れ方法	3
■各部名称	4
■開梱と部品のご確認	5
■組立て方法	
【ベビーハイチェアモード(生後6か月頃～36か月頃)】	6
■各使用モードへの切り替え	
【子供用チェアモード 36か月頃(約20kg)～約50kgまで】	10
【大人用チェアモード(約50kg～約100kgまで)】	13
■保証書	15

使用上のご注意

- 本製品の使用対象は1人すわりができる6ヶ月頃のお子さま以上です。対象に満たないお子さまのご使用はおやめください。
- 生後6ヶ月から36ヶ月までのお子さまをすわらせる際は、常時ベビーガード、ハーネスをお使いください。
- 各使用モードに応じて、本書記載の各使用法を必ずお守りください。
- ご使用の際は必ず保護者が付き添ってください。
- 組立ての際は、お子さまを近づけないでください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- お子さまをすわらせた状態で、本製品を持ち上げたり、移動させないでください。
- お子さまを座面に立たせないでください。
- 本製品にお子さまをすわらせた状態で放置しないでください。
- 同時にお子さま2人以上で使用しないでください。
- 水平な場所でご使用ください。転倒や破損の原因となります。
- 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品は家庭での使用を目的として製造しております。
- 本製品の各部に破損や変形が見られた場合は、使用をただちに中止してください。
- 直射日光や熱を避けて使用・保管をしてください。
- 火気のある場所での使用・保管はしないでください。

組立ての際のご注意

- 組立ては必ず保護者の方が行ってください。
- 組立て時に指や手を挟まないようご注意ください。
- 組立ての際は平らな場所で、必ず手順通り行ってください。
手順通りに行わなかった場合、組立てができなかったり、破損の原因となる可能性があります。

品質表示

商品サイズ:約52×67×81cm(ベビーハイチェアモード時)
:約52×61×81cm(子供用・大人用チェアモード時)

商品重量:約8.5kg

材質:ポリプロピレン、ABS、スチール、ポリエステル


耐荷重:約100kg

生産国:中国

お手入れ方法

- 本体は固く絞った布等で水ぶき後、からぶきしてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落として、水ぶきしてください。

各部名称

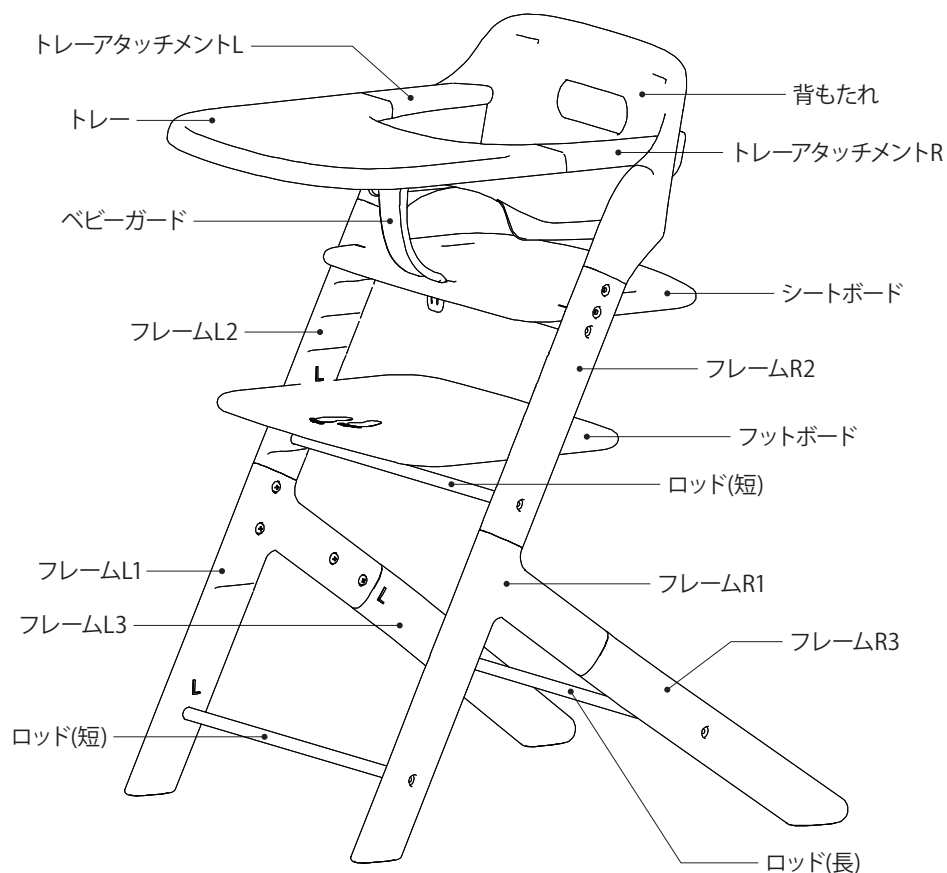

開梱と部品のご確認

組立てる前に、下記のパーツと付属品が全て揃っているかをご確認ください。不足している部品や、破損している部品がある場合は、販売店にご連絡ください。

□取扱説明書／保証書(本書)×1


□本体、パーツ



背もたれ×1



ベビーガード×1




フットボード×1



シートボード×1



フレームL1×1



フレームR1×1




フレームL3×1




フレームR3×1



トレアタッチメントL×1



トレ×1



フレームL2×1



フレームR2×1




ロッド(短)×3




ロッド(長)×1



ボルト×22



六角レンチ×1

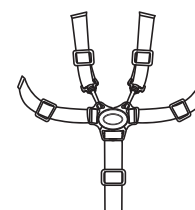

ハーネス×1

組立て方法

【ベビーハイチェアモード(生後6か月頃～36か月頃)】




注意

生後6か月～36か月頃の1人すわりができるお子さまを座らせる際は、必ずベビーガードとハーネスをご使用ください。

※ベビーガード、トレーの取付けについてはP7、P8をご参照ください。

※シートボード高さは最上段に固定し、奥行目盛りを合わせてください。

フレーム左

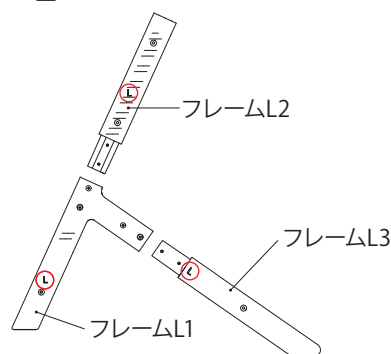


①フレームL1にフレームL2とフレームL3を差し込んでください。

※内側と外側に注意してください。

それぞれ「L」の刻印があるのが内側になります。


フレーム右

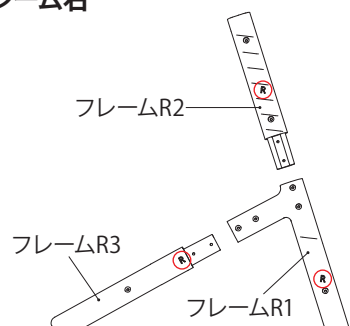

③フレームR1にフレームR2とフレームR3を差し込んでください。


※内側と外側に注意してください。

それぞれ「R」の刻印があるのが内側になります。

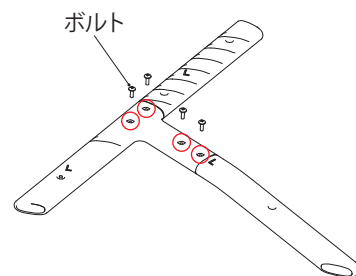


②フレームの結合部内側4箇所をボルトで固定してください。

付属の六角レンチをご使用ください。

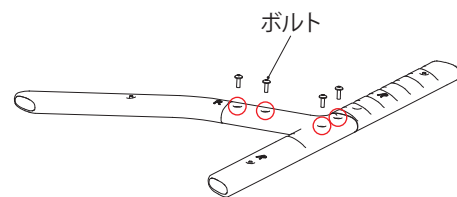


④フレームの結合部内側4箇所をボルトで固定してください。

付属の六角レンチをご使用ください。

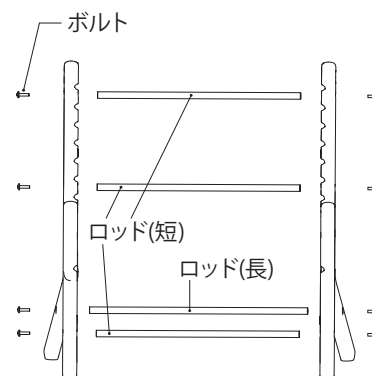


⑤フレーム左とフレーム右の間にロッドを差し込みボルトで仮締めしてください。付属の六角レンチをご使用ください。

※ロッド(短)を前側に、ロッド(長)を後ろ側になるようにしてください。

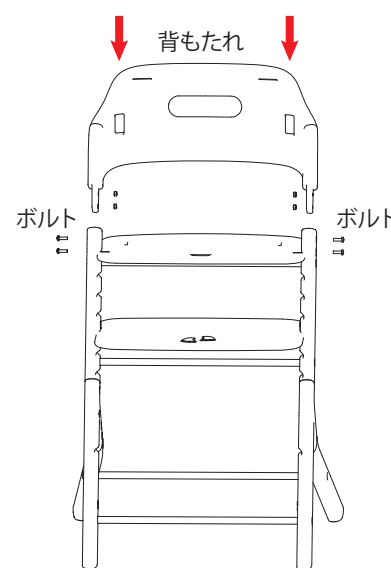

⑦フレーム上部に背もたれを差し込み、4箇所ボルトで固定してください。

付属の六角レンチをご使用ください。

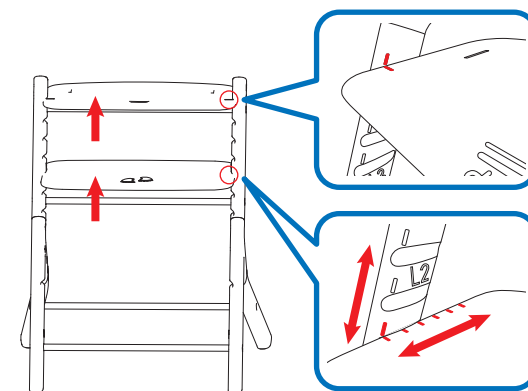


⑥シートボードとフットボードをフレーム内側の溝に合わせ、差し込みます。

フレーム内側の目盛りとボード左右の奥行目盛りを合わせてボルトを本締めしてください。

付属の六角レンチをご使用ください。



※ベビーハイチェアモードでお使いの際は、シートボードを必ず最上段の高さにし、奥行目盛りを合わせてください。

※フットボードの高さと奥行はお子さまの体格に合わせて調節してください。

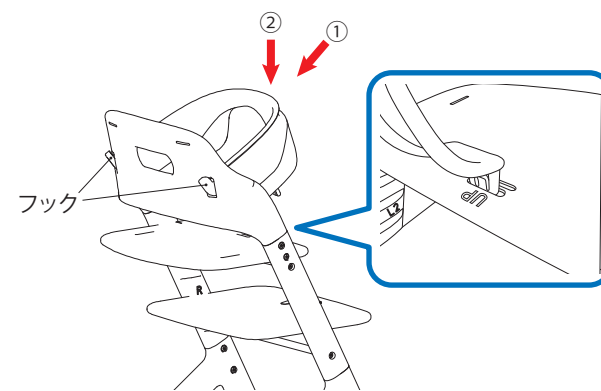



⑧ベビーガード後部のフックを背もたれ穴に引っ掛け、ベビーガードを押し下げるようにして、フックを完全に差し込みます。

ベビーガード前方下部のアタッチメントをシートボード穴(前)に差し込みます。

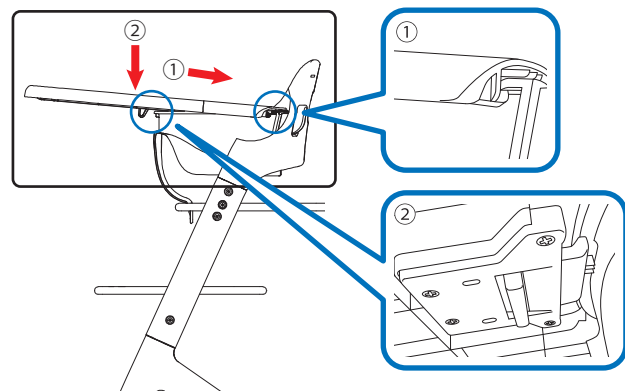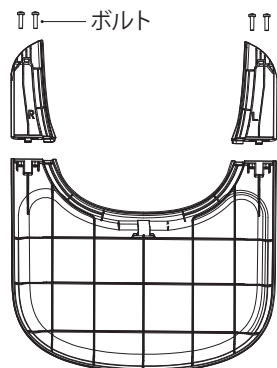


⑨トレーにアタッチメントを取り付けます。
ボルトで4箇所固定してください。
付属の六角レンチをご使用ください。

⑩ベビーガードにトレーを取り付けます。
ベビーガード背もたれ側にアタッチメントを差し込んでからトレーを下げてください。
カチッと音がして、正しく取り付けられていることを確認してください。

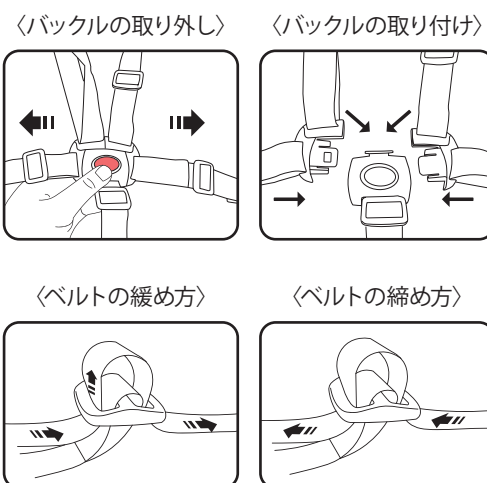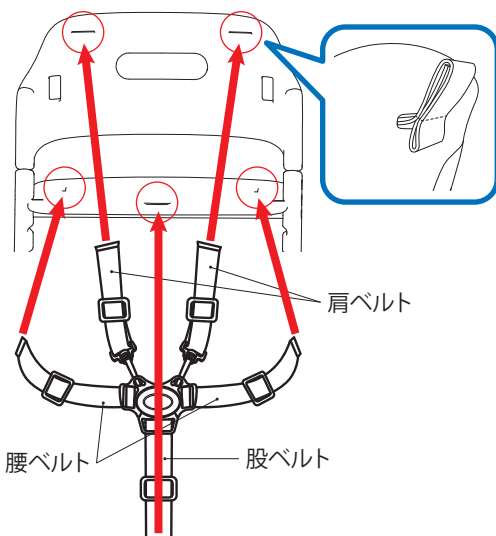

⑪ハーネスを取り付けます。
肩ベルトを背もたれの穴、腰ベルト・股ベルトをシートボード穴に差し込み、各ベルト端が抜けないことを確認してください。

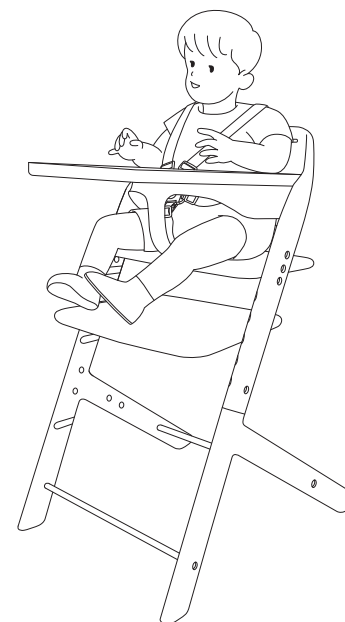


チェックリスト


- ☐ 座面高さが最上段になっていること。
- ☐ フットレストに足が付いていること。
- ☐ ベビーガード・トレーが正しく取付けられていること。
- ☐ ハーネスが正しく取り付けられていること。
- ☐ ハーネスにゆるみやねじれがないこと。

各使用モードへの切替え


【子供用チェアモード36ヶ月頃(約20kg)～約50kgまで】

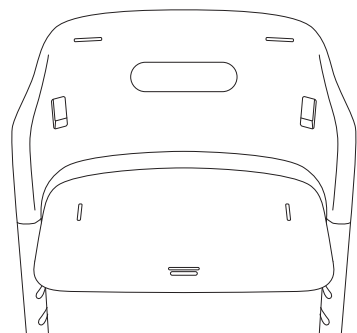

① P7～(⑧、⑩、⑪)の逆の手順でハーネス、トレー、ベビーガードを取り外します。

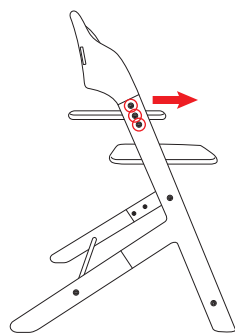


②-①
〈シートボードの奥行の調節〉
○の箇所をのボルトをゆるめ、奥行を調節し、ボルトを本締めしてください。


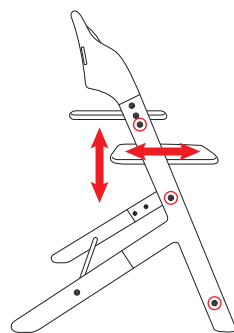


②-②
〈フットボードの高さ・奥行の調節〉
○の箇所をのボルトをゆるめ、高さ調節・奥行調節を行い、ボルトを本締めしてください。



※シートボードを2段目以下の高さに設定する場合

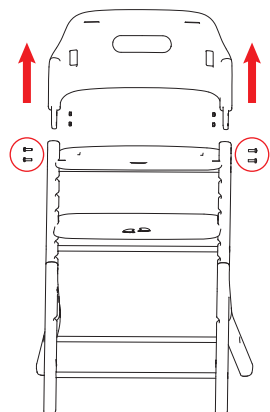

①○の箇所のボルトを取り外し、背もたれを引き抜きます。

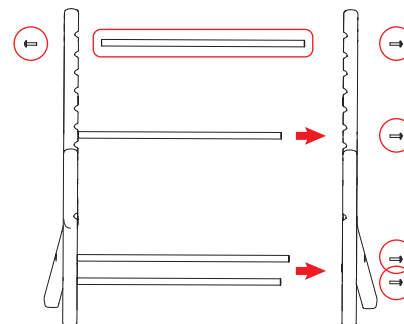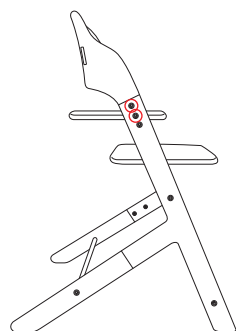


②上図○印のボルトを取り外し、シートボード・フットボードを取り外してください。その後、片側フレームを取外し、**最上段のロッドを取り外します。**

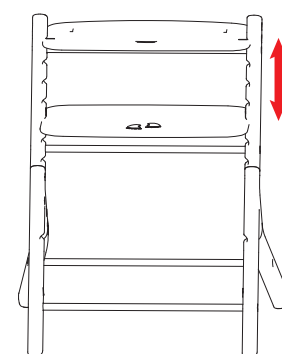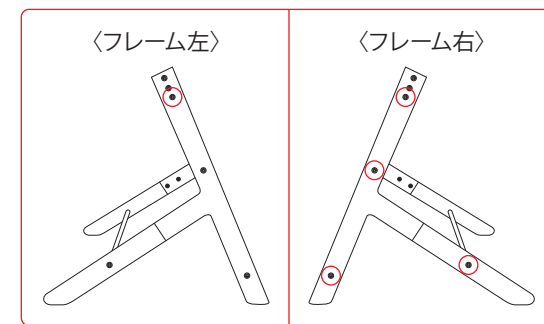

上から2～5番目の溝

③取り外した片側フレームをボルトで**仮締め**し、シートボードを上から2～5段目のフレーム溝に、フットボードをお好みの高さのフレーム溝に差し込みます。
シートボード、フットボードの奥行を調節します。

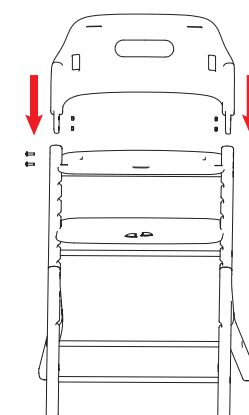


④背もたれをフレームに差し込みます。
その後、すべてのボルトを**本締め**してください

【大人用チェアモード(約50kg～約100kgまで)】




注意

大人用チェアモードではシートボードを使用しません。
取り外した後、大切に保管してください。

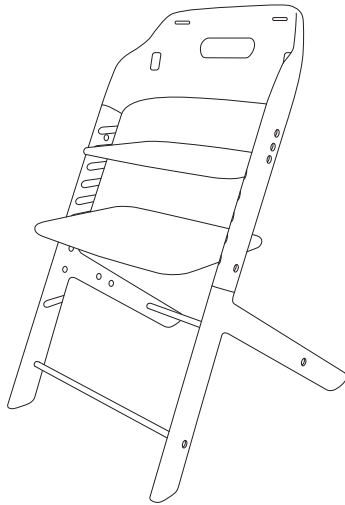


チェックリスト


- ☐ シートボード、フットボードが適切な高さ、奥行になっていること。
- ☐ フットボードに足が着いていること。

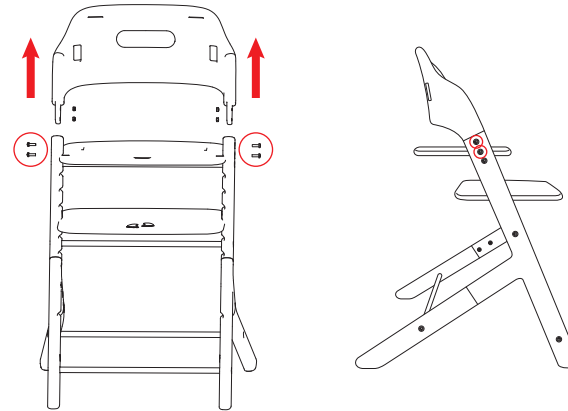


①○の箇所のボルトを取外し、
背もたれを引き抜きます。

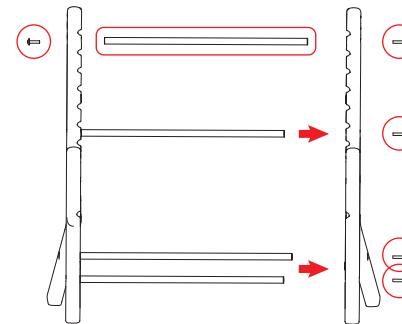


②上図○印のボルトを取外し、シート
ボード・フットボードを取外してください。
その後、片側フレームを取外し、**最上段の
ロッドを取り外します。**

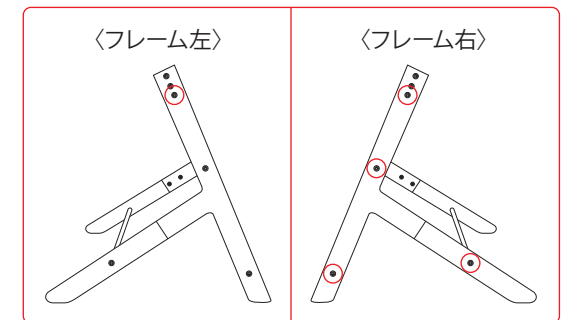


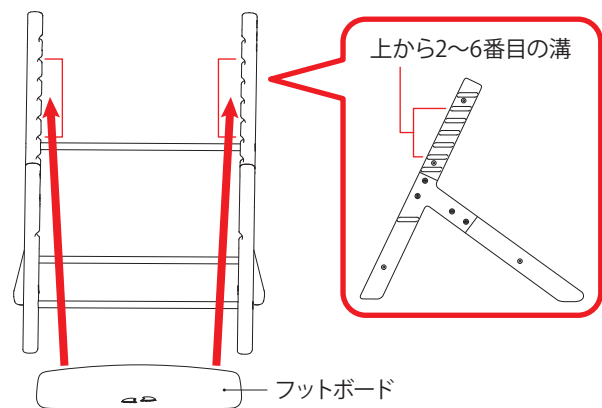

③取り外した片側フレームを
ボルトで**仮締め**し、フットボ
ードを上から2～6段目のフレ
ーム溝に差し込みます。

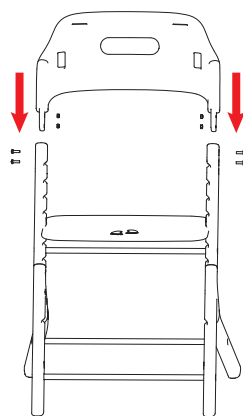

④背もたれをフレームに差し込
みます。
その後、すべてのボルトを**本締
め**してください。
※大人用チェアモードではフッ
トボードが座面になります。

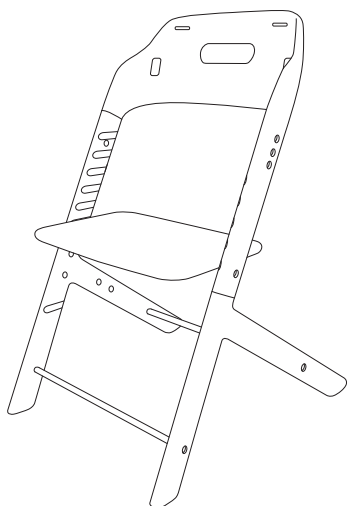

チェックリスト

- ☐ 最上段ロッド、シートボードが取り外されていること。
- ☐ 座面(フットボード)が適切な高さ、奥行になっていること。