




Neb:io

さわらずポイトと
センサーペール

取扱説明書

保証書付き

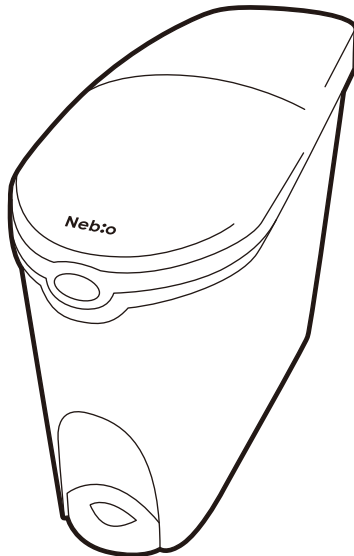



この度は「さわらずポイトとセンサーペール」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず本書をよく読み、十分に理解の上正しくご使用ください。
お読みになったあとも、いつでも確認できるよう大切に保管してください。

ご使用いただく前に

●表示について

本書では、安全に正しくご使用いただくため、重要な事項を【警告】・【注意】の表示にて説明しています。重要事項が守られなかった場合に予想される、危険・損害の切迫度や大きさにより区分しております。大変重要な内容となりますので、必ずお守りください。

表示	表示の内容
 警告	誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。
 注意	誤った取扱をすると、人が傷害を負ったり物的損害が起こる可能性が想定されます。

警告

- 誤飲の危険性があるため、乾電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 破裂のおそれがあるため、乾電池は火中に投げないでください。

注意

《取扱について》

- 落下や衝撃は故障の原因となりますので取扱にはご注意ください。
- 故障・破損につながるおそれがありますので、過度の衝撃や振動はあたえないでください。
- 思わぬ事故や故障の原因となりますので、絶対に加熱や分解、改造はしないでください。
- 故障の原因となりますので、水中や水滴がかかる場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や電子レンジ等の高熱発生器具の近くでは使用しないでください。
- 電子レンジ・IH調理器・携帯電話等の電磁波を発生する機器の近くでは使用しないでください。
- 高温や低温の物を直接本体には入れないでください。
- 傾斜のない、平らで安定した床の上に置いてご使用ください。
- テーブルなどの家具等の上に置いて使用しないでください。
- お子さまが本製品やゴミ袋で遊んだりしないよう注意してください。
- 本製品の使用・取扱は必ず保護者の方がおこなってください。
- ふた部分（トップカバー・インナーシュート）は取外しできません。
- ふた部分は開けたままにしないでください。お子さまの指や手をはさみ思わぬけがにつながるおそれがあります。
- センサーパネルに直射日光が当たらないようにしてください。
- 開いた状態のトップカバーを無理に手で押し下げないでください。
- 残量のない電池は速やかに交換してください。液漏れが故障の原因となります。

<保管について>

- 高温になる場所や湿気の多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは電池を取り外して保管してください。

<お手入れについて>


本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんで ふき取ってください。汚れがひどいときは中性 洗剤を使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは 変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

- 本製品には電子部品が使われています。水洗いは絶対にしないでください。


目次

■ ご使用いただく前に	2
■ 目次	3
■ 各部の名称.....	4
■ 簡単操作ガイド.....	5・6
■ ポイント・FAQ 製品仕様	7
■ 保証書	8


各部の名称

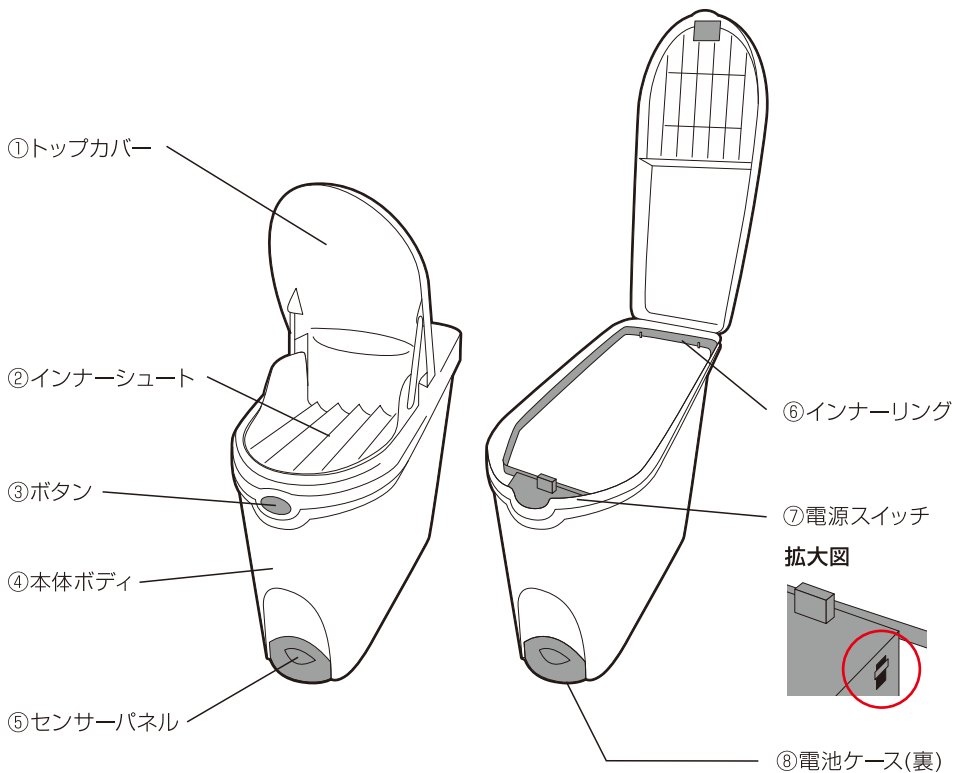

センサーパネル拡大図

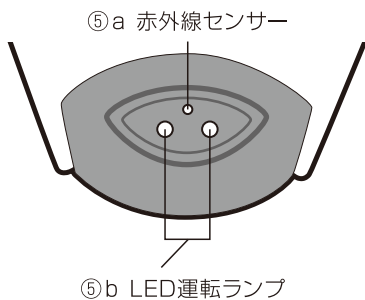

電池ケース(裏)拡大図

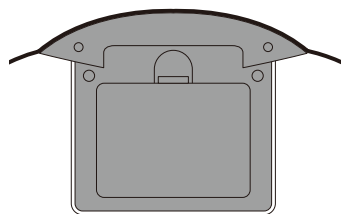


(別売の単3形アルカリ乾電池4本使用)

- ※ゴミ袋は付属されておりませんので、別途ご用意ください。
- 市販の30L以上のサイズのご家庭用ポリ袋をご使用いただけます。
- ※乾電池は付属されておりませんので、別途ご用意ください。

簡単操作ガイド


<電池の取付けかた>

①本体ボディ底面にある電池ケースを開け、乾電池の極性に注意して取り付けてください。

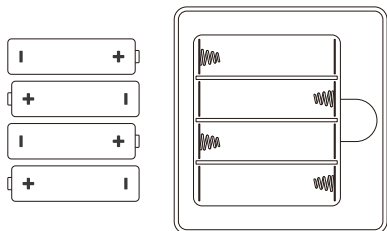


<ゴミ袋の取り付け方>

②-1 ボタンを押しながらトップカバーを持ち上げ開けてください。

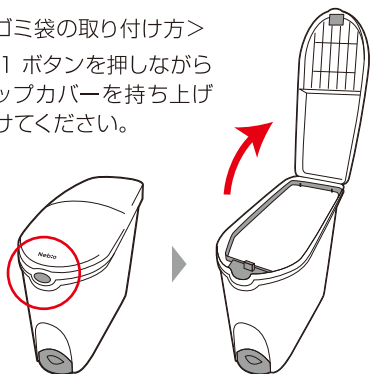

②-2 インナーリングを取外し、ゴミ袋をインナーリングの内側から取付け、外側に折り返してください。


②-3 ゴミ袋をセットしたインナーリングを本体に設置してください。

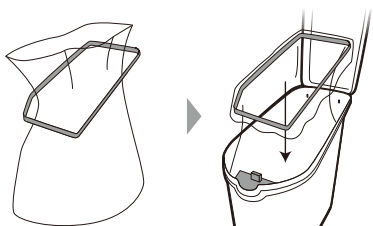

※市販の30L以上のサイズの家庭用ポリ袋をご使用頂けます。


<電源の入れかた>

③本体内側のスイッチを押してトップカバーをおろし、元通りにしっかりとめ込んでください。

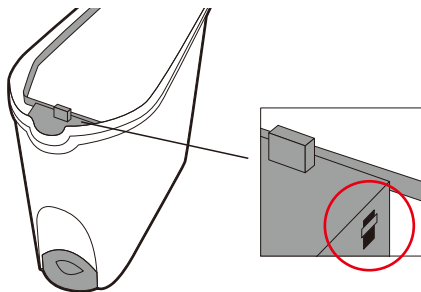



<赤外線センサーの確認>

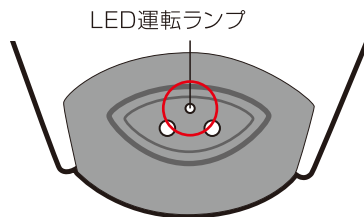④-1 電源を入れるとLEDランプが赤色に約2秒点灯します。その後は約6～8秒おきに赤く点滅します。




④-2 センサーパネルから約10～15cmの距離で足や手をかざすと感知してLEDランプが緑色に点灯し、トップカバーが自動的に開きます。開いたトップカバーは約4～6秒後に自動で閉まります。

 **ポイント** センサーパネル付近に手足や物をかざしたままにすると、トップカバーは開いたままになります。


 **ポイント** 電池残量が少なくなるとLEDランプが黄色に点滅します。

<おむつの捨てかた>


⑤-1 センサーパネルに足や手をかざし、トップカバーを開けてください。

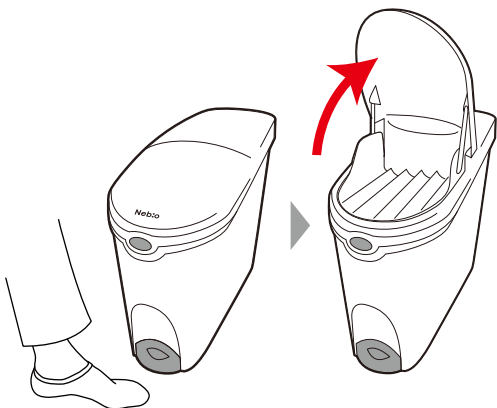

⑤-2 使用済みのおむつを小さく丸めてインナーシュートに乗せてください。

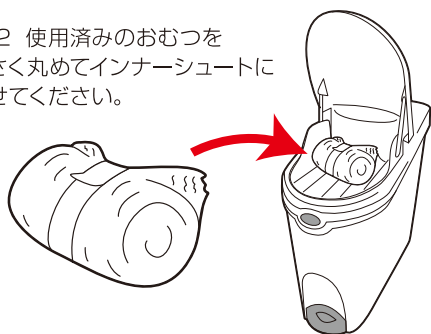


⑤-3 トップカバーが自動的に閉まり、おむつはペール内部に収納されます。

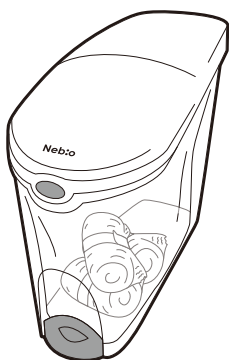


<ゴミ袋の取外しかた>


⑥-1 ボタンを押し、トップカバー・インナーシュートを上にあげ、ゴミ袋の端からインナーリングを取外してください。

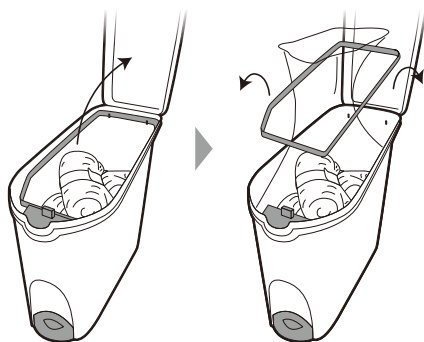

⑥-2 ゴミ袋の口をしっかりと閉じて、本体から袋が破れないようにゆっくりと取出してください。

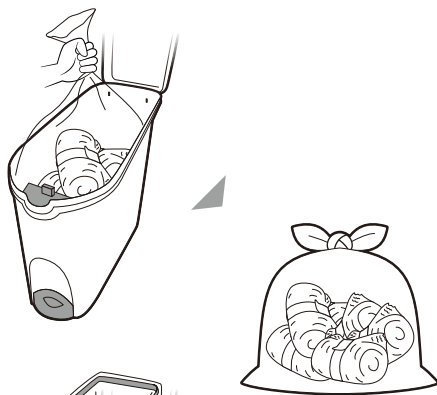


⑥-3 新しいゴミ袋を取付けてください。

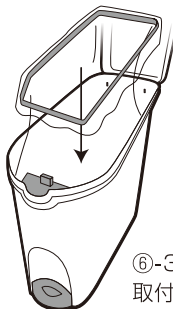


ポイント

■ ゴミ袋の端を必ずインナーリング外側に折り返し、ゴミ袋はリングと本体の隙間におさまるように設置してください。

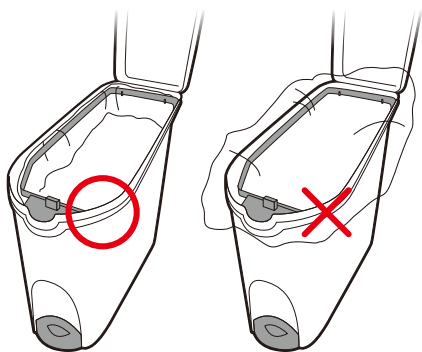

■ ゴミ袋の袋の端が本体外側にはみ出していると、トップカバーがしっかり閉まりません。

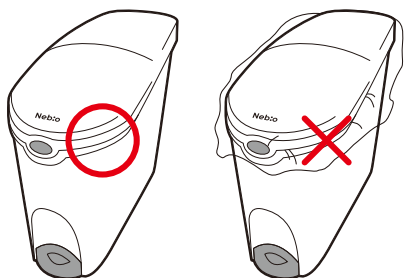

■ 製品の構造上、おむつが本体内部一箇所にかたよって溜まることがあります。本体を前後に動かしておむつがかたよって溜まらないようにしてください。

■ おむつを詰めすぎるとゴミ袋が破れる可能性がありますのでご注意ください。

※本体の六分目(新生児用おむつ約20個)をお目安に袋の交換をおすすめします。

FAQ

Q トップカバーが開かない

- 1 電池の残量が少なくなっていますか？
新品の乾電池と交換してください。
- 2 赤外線センサーがよごれていませんか？
乾いた布等でセンサー部分を拭き取ってください。
- 3 本体容量がいっぱいになっていませんか？
新しいゴミ袋に交換してください。

Q トップカバーが開まらない

- 1 電池の残量が少なくなっていますか？
新品の乾電池と交換してください。
- 2 本体容量がいっぱいになっていませんか？
新しいゴミ袋に交換してください。

製品仕様

本体容量:約20L

本体サイズ:約幅48×17.4×高さ41cm

本体重量:約2kg

電源:単3形アルカリ乾電池4本

連続運転時間:20回/日の開閉で約6ヵ月耐用

生産国:中国

※連続運転時間はご使用の状況により異なる場合があります。