



Neb:o

二人乗り ベビーカー

# Amitie F

アミティエ



保証書付き



CHECK!



動画で詳しく解説!  
[http://www.nebio.jp/  
docs/amitie\\_f/](http://www.nebio.jp/docs/amitie_f/)

# ご使用いただく前に

この度は「2人乗りベビーカー Amitie F<アミティエF>」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書をよく読み、十分に理解の上正しく使用してください。

お読みになったあとも、大切に保管してください。

## ●表示について

本書では、安全に正しくご使用いただくため、重要な事項を『危険』、『警告』、『注意』の表示で説明しています。

重要事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度や大きさにより区分しております。大変重要な内容となりますので、必ずお守りください。

表示	表示の内容
⚠ 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。
⚠ 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
⚠ 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性が想定されます。

## ■ベビーカーのご使用条件■

下記条件を満たすお子さま2人まで※前後の席に1人ずつ乗せて使用してください。

前席




条件:生後4ヵ月～体重15kgのお子さままで。



警告

前席は、お子さまがひとりでお座りができる様になるまではリクライニングを最大限倒した状態で使用してください。

後席と  
スタンドボード

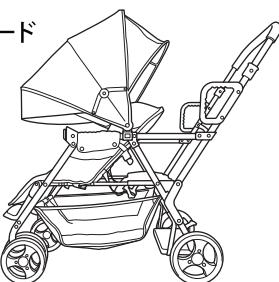

条件:体重15kg～22kgのお子さま。  
なおかつバランス感覚があり  
健康状態が良好で1人でお座り、  
真っ直ぐ立っていられるお子さま。

# 目次

ご使用いただく前に .....	2
目次 .....	3
安全にご使用いただくために .....	4
梱包内容 .....	6
各部の名称 .....	7
開きかた .....	8
前輪の付けかた・外しかた .....	9
トレイの付けかた・外しかた .....	10
キャノピーの付けかた・外しかた .....	11
前席シートベルトの付けかた・外しかた .....	12
前席の肩ベルト調節 .....	13
前席のリクライニング(背もたれ・フットレスト) .....	14
後席シートベルトの付けかた・外しかた .....	15
スタンドボードの使いかた .....	16
後輪ストッパーの使いかた .....	17
前輪ストッパーの使いかた .....	18
折りたたみかた .....	19
お手入れのしかた .....	20
保管のしかた .....	20
廃棄のしかた .....	20
日常の点検 .....	20
製品情報 .....	21
保証書 .....	23

# 安全にご使用いただくために

## ⚠ 危険

次の事項が守られない場合、お子さまの安全が保持できず、危険にさらされるおそれがあります。

- 本製品は、前後の席に1人ずつ乗せて使用してください。(定員2名まで)  
※前席:生後4ヶ月～体重15kgのお子さままで。  
**【警告】前席は、お子さまがひとりでお座りが出来る様になるまではリクライニングを最大限、倒した状態で使用してください。(参考月齢6～7ヶ月まで)**  
※後席とスタンダードボード:体重15kg～22kgのお子さま。なおかつバランス感覚があり健康状態が良好で、1人でお座り、真っ直ぐ立っていられるお子さま。
- お子さまを乗せる際は必ず正しい位置にシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を装着し、使用してください。
- シートベルトは外して使用しないでください。お子さまが落下するおそれがあります。
- ベビーカーにお子さまを乗せたまま放置しないでください。  
使用中は必ず保護者の方が付き添ってください。
- **お子さまを乗せたままベビーカーを持ち上げて、移動しないでください。**  
お子さまが乗っていない場合も、トレイを持って持ち上げたりの移動はしないでください。  
※破損や、転倒のおそれがあり、大変危険です。
- 階段やエスカレーターなど段差のあるところでベビーカーは絶対に使用しないでください。
- 本製品の定員は2名までです。3名以上のお子さまを乗せないでください。
- フットレストを踏み台にしてのぼらせたり、荷重をかけないでください。  
※破損や変形のおそれがあります。
- お子さまが乗っていない場合でも、歩道、車道、坂の途中には放置しないでください。
- 前席のトレイは必ず取付けた状態で使用してください。
- スタンドボードを使用する際は、必ずスタンダードボードベルトを使用し、スタンダードボードハンドルを握って使用してください。転倒、転落のおそれがあり危険です。
- お子さまの乗せ降ろしの際は、必ずストッパーでブレーキをかけベビーカーが動かないことを確認してください。
- 本製品の開閉等の操作時はお子さまが近くにいないことを確認してください。
- 使用時は完全にベビーカーが開いているまたは閉じていることを確認し、使用してください。
- 組み立てや操作は必ず保護者がおこなってください。
- シートベルトはお子さまの体格や成長にあわせて調節してください。  
**※お子さまの首にベルトが巻きつき窒息するおそれがあります。**
- 本製品のブレーキを過信しすぎないでください。道路状況や環境、耐久性によって動いてしまう可能性があります。目を離さないでください。
- 本製品が落下や、強い衝撃を受けた場合は絶対に使用しないでください。
- シートカバーを外した状態で使用しないでください。
- 本製品が破損したり亀裂が入った状態は、直ちに使用を中止してください。
- 本書記載以外のベビーカーの分解や、部品の取外し、改造はしないでください。
- 気温が高い場合等、ベビーカー内の温度が高温になるおそれがある為、長時間使用せずベビーカー内が高温にならないか確認し、使用してください。

## ⚠ 注意


次の事項が守られない場合、お子さまの安全が保持できず、危険にさらされるおそれがあります。

- 前席を倒した状態はお子さまを寝かせる事は出来ますが、ベビーベッドではありません。連続使用時間は1時間以内にしてください。
- 本製品をお子さまを乗せる以外のおもちゃとして使用しないでください。  
また、本製品は歩行時用です。ランニングやジョギング時の使用は出来ません。
- 組み立てる際は、取扱説明書通りに組み立ててください。  
組み立て後は各部品が確実に取付けられているか、商品全体にゆがみがないかを確認してから使用してください。
- 電車等を乗り降りする際はドアにはさまれない様に注意してください。
- 本製品は、バス内で使用しないでください。カーブやブレーキ等で転倒し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 電車内で使用する目的で設計しておりません為、急ブレーキやカーブでバランスを崩し転倒するおそれがあります。電車内でご使用の際はお客様判断にて十分に注意をしながらご使用ください。
- ベビーカー下部の収納力ゴは3kg以上の物を載せないでください。(耐荷重3kgまで)
- 前席のトレイは熱い飲み物、また1kg以上の物を載せないでください。(耐荷重1kgまで)
- 悪天候や強風時は使用しないでください。
- お子さまを乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険です。お子さまを乗せる前に背もたれを調節してから使用してください。
- 安全性が確認できない為、弊社が販売をしているオプションパーツ以外は使用しないでください。
- ハンドル部分に鞄や荷物を吊り下げないでください。ベビーカー本体がバランスを崩し、転倒するおそれがあります。
- 火気の近くや、炎天下で高温になる車内や屋内に放置しないでください。  
部品が変形し、本製品の性能が維持できず思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 定期的にメンテナンスと点検をおこなってください。
- 本製品の可動部分はお子さまが触らない様注意してください。
- 地面や道路状態がよくな場合は使用しないでください。バランスを崩し転倒するおそれがあり危険です。
- 本製品を荷物の運搬等に使用しないでください。
- 前輪を持ち上げた状態で走行や使用をしないでください。後輪や後方フレームに過度な負荷がかかり破損や故障の原因になります。
- お子さまが座席に立ったり、スタンドボードの上で暴れたりしないでください。
- ベビーカーの故障の原因になる様な事はしないでください。
- 砂場や泥水のある所で使用しないでください。車輪に砂等が入り、スムーズに回転しない原因になります。


## | 梱包内容

### ⚠ 注意


組み立てる前に、全ての部品が揃っているか確認してください。

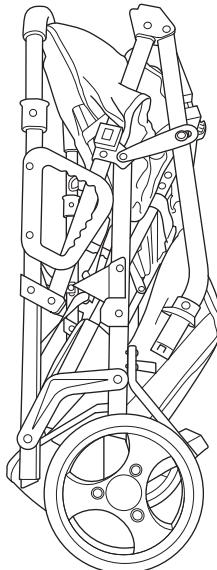


本体

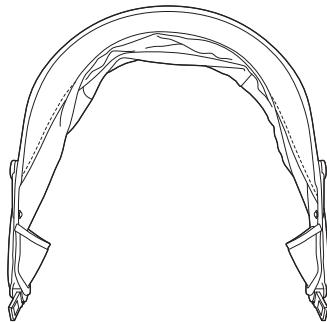

キャノピー


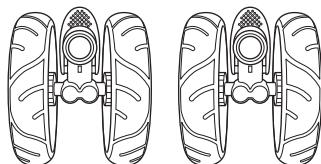


前輪×2

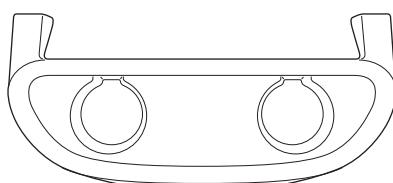

トレイ

## | 各部の名称

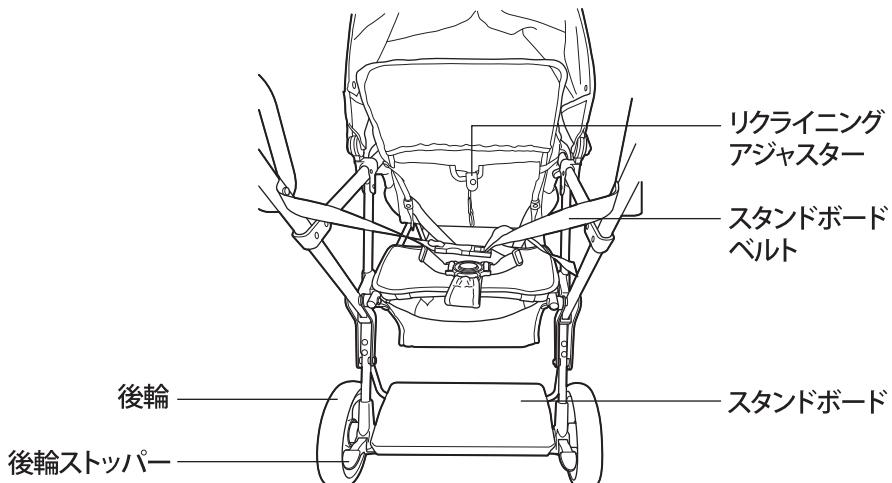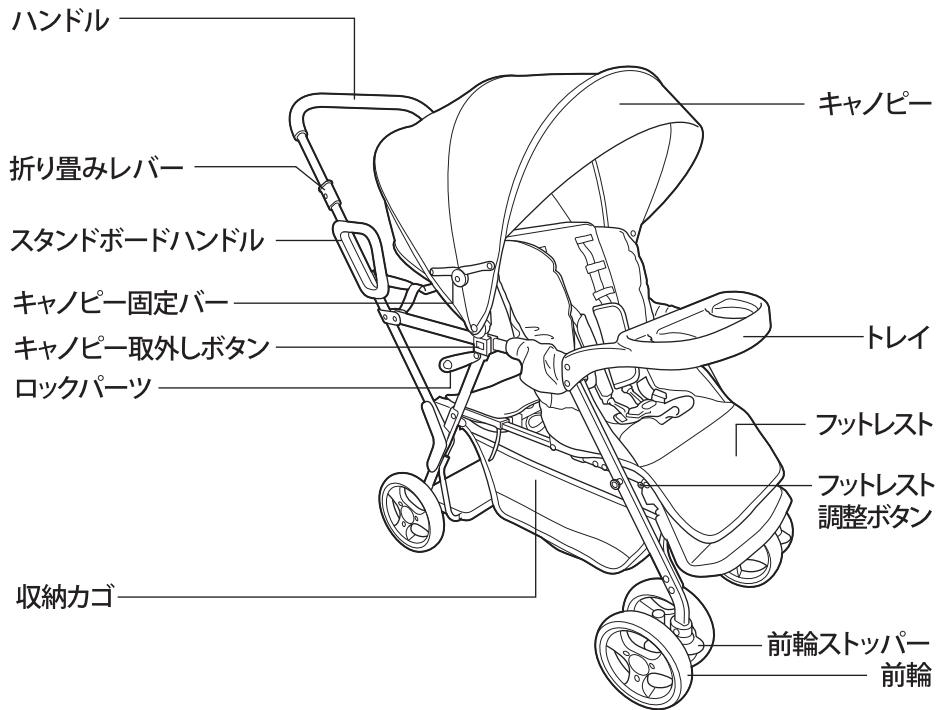

# 開きかた




警告

お子さまが近くにいないことを確認してから作業をしてください。



動画で解説

開きかた

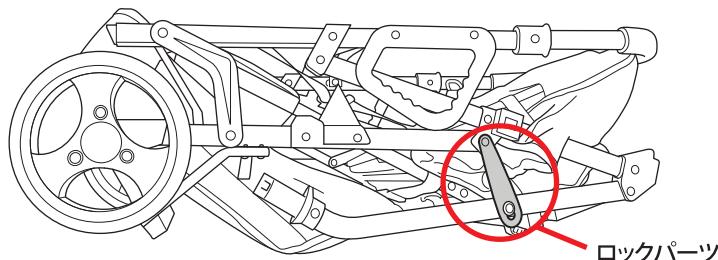

1. ロックパーツを外してください。



2. ハンドルを持ち上げて本体フレームがカチッと音がするまで開いてください。



ベビーカーの開閉時、お子さまが指をはさむ可能性があります。  
お子さまが離れている事を確認し、作業してください。



前輪、トレイを装着せずに使用しないでください。


# | 前輪の付けかた・外しかた

## 付けかた



動画で解説  
前輪の付けかた・  
外しかた


正面アップ図

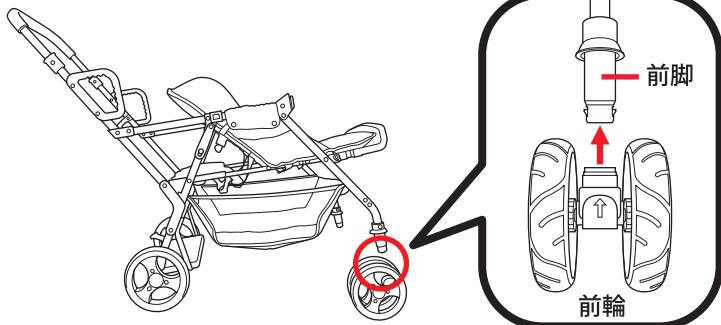

1. 前脚に前輪を矢印の向きに合わせて、カチッと音がするまで差し込んでください。  
※前輪が確実にはまり、固定されている事を確認してください。

## 外しかた

正面アップ図

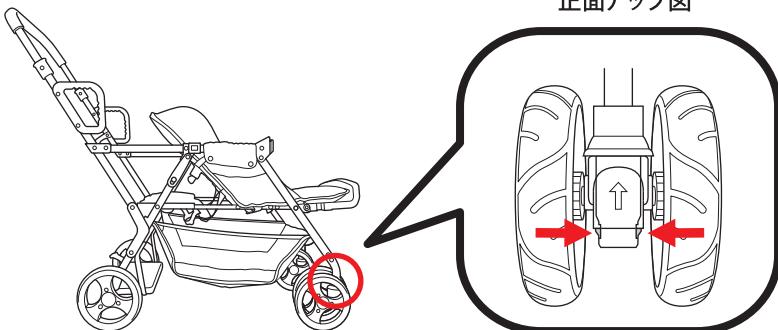

1. 解除ボタンを両サイドから押し込み 前輪を下方向に引っ張って外してください。

# トレイの付けかた・外しかた

## ⚠ 警告

トレイは必ず取付けた状態で使用してください。



動画で解説  
トレイの付けかた・外しかた

## ⚠ 警告


トレイはシートベルトではありません。  
使用時は必ずシートベルトを着用し、使用してください。

## ⚠ 注意

トレイを持ってベビーカーを持ち上げないでください。  
落下するおそれがあります。


## 付けかた

1. 左右のアームレストの溝にトレイを差し込み、完全にはまるまで押し込んでください。  
※トレイが確実に取付けられている事を確認してください。

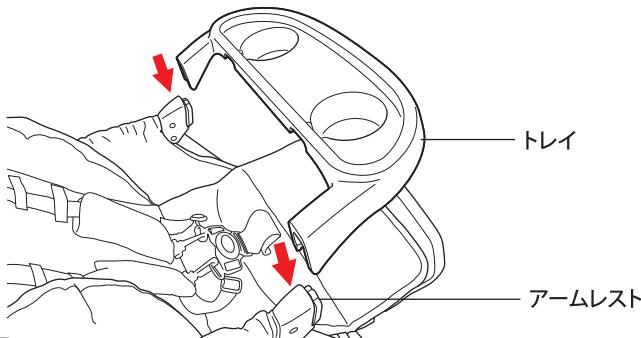

## 外しかた

1. トレイ裏にある解除レバーを手前に引きながら、トレイを上方向に持ち上げ外してください。

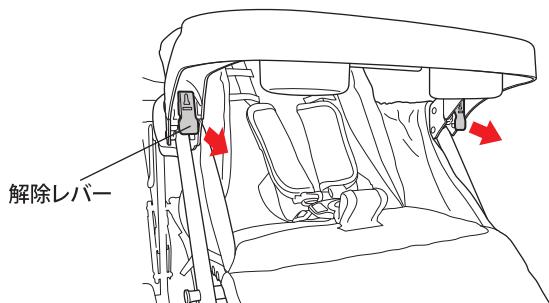


# | キャノピーの付けかた・外しかた



動画で解説  
キャノピーの  
付けかた・外しかた


## 付けかた

1. キャノピーの両端をベビーカー本体の差し込み口に差し込んでください。  
※キャノピーが確実に差し込まれ、固定されている事を確認してください。

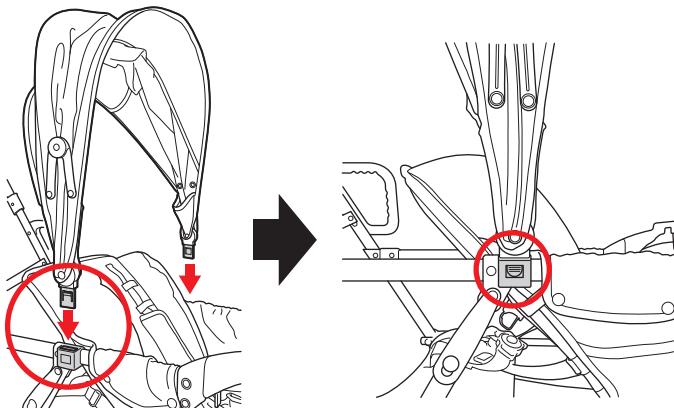

## 外しかた

1. ベビーカー本体の両サイドにある取外しボタンを押し込みながら、キャノピーを上方向に持ち上げ外してください。

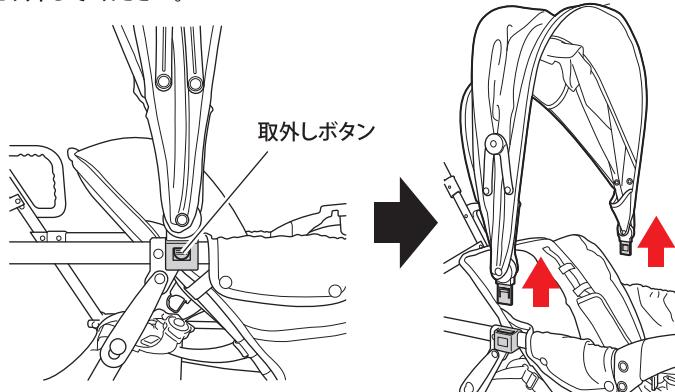

# | 前席シートベルトの付けかた・外しかた

## ⚠ 危険


- 前席は生後4ヵ月～体重15kgまでのお子さまに使用して頂けます。
- 前席は、お子さまがひとりでお座りが出来る様になるまではリクライニングを最大限、倒した状態で使用してください。
- 前席にお子さまが座られたら必ずシートベルトを装着してください。
- お子さまの身体がシートベルトに絡まる事を防ぐ為にシートベルトは必ず肩ベルト・腰ベルト・股ベルトを正しい位置で装着し、使用してください。




動画で解説

前席シートベルトの付けかた・外しかた


## 付けかた

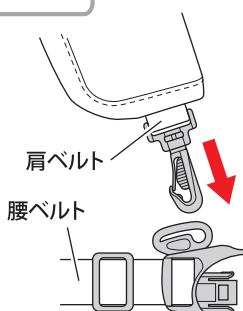

1. シートベルトを装着する際は、肩ベルトを腰ベルトに取付ける。

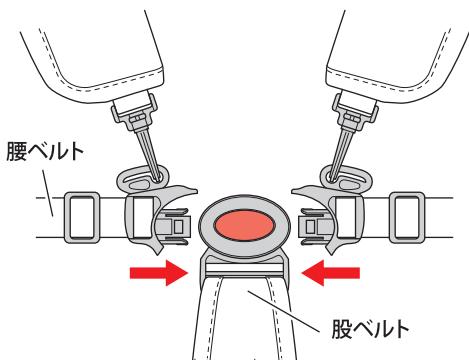


2. お子さまの脚の間から股ベルトを出し腰ベルトを股ベルトのバックルに差し込んでください。

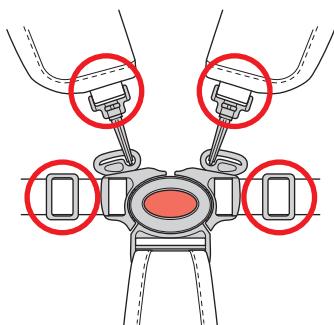

3. 肩ベルト・腰ベルトの長さ調節をする際はアジャスター(赤丸)を使用し、お子さまがしっかりと固定される長さに調節してください。

## 外しかた

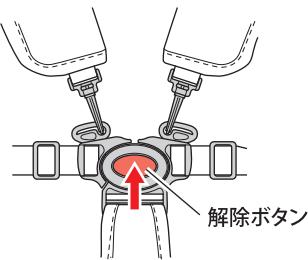

1. シートベルトを外す際は解除ボタンを押して外してください。

## ⚠ 注意

購入直後は解除ボタンがかたい場合があります。



## | 前席の肩ベルト調節



▶ 動画で解説  
前席の肩ベルト調節



**ポイント** 肩ベルトの高さは3段階で調節可能です。

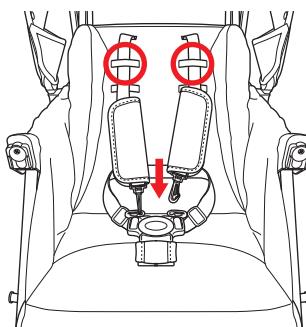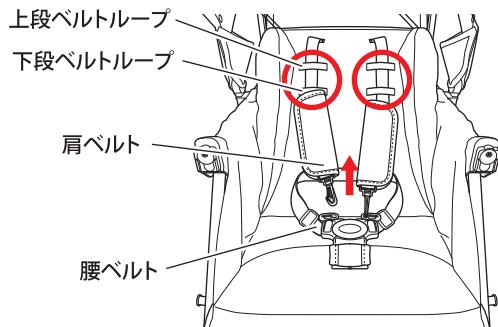

1. 肩ベルトの高さを調節する際は、肩ベルトを腰ベルトより外してください。
2. 下段ベルトループより、肩ベルトを抜き取ってください。
3. 肩ベルトを腰ベルトに装着してください。

### △ 注意

- 肩ベルト調節の際は、一旦肩ベルトと腰ベルトの連結を外してから作業をしてください。
- 肩ベルトの高さは、必ず左右ともに同じ高さにしてください。
- 高さ調節の際は、お子さまの肩の高さと同じ、又はそれより低い位置にあるベルトループで調節してください。

## | 前席のリクライニング(背もたれ・フットレスト)



■前席は、お子さまがひとりでお座りができる様になるまではリクライニングを最大限、倒した状態で使用してください。(参考月齢: 6~7ヶ月)




動画で解説  
前席のリクライニング  
背もたれ・  
フットレスト)



前席のリクライニングを最大限倒されると後席は座る事は出来ませんのでスタンドボードを使用してください。


### <背もたれのリクライニング>

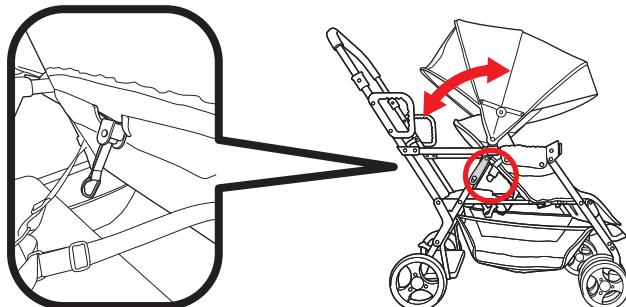

1. 前席背面にあるリクライニングアジャスターを握りながら、リングを引っ張ったり緩めたりして調節してください。

### <フットレストのリクライニング>

1. リクライニングの際は、フットレスト両端にあるフットレスト調整ボタンを押しながら角度を調節してください。

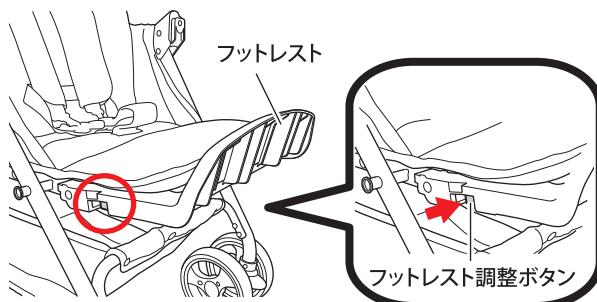

# 後席シートベルトの付けかた・外しかた



## ⚠ 危険

- 後席は体重15kg～22kgのお子さま。
- 後席にお子さまが座られましたら必ずシートベルトを装着してください。




動画で解説  
後席シートベルトの  
付けかた・外しかた

## 付けかた

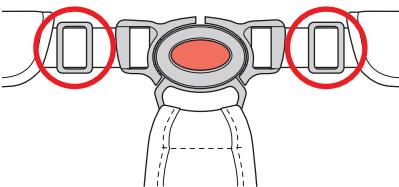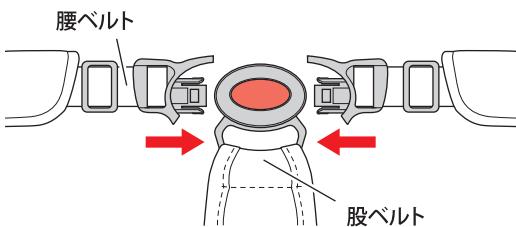


1. シートベルトを装着する際は、腰ベルトを股ベルトに差し込んでください。

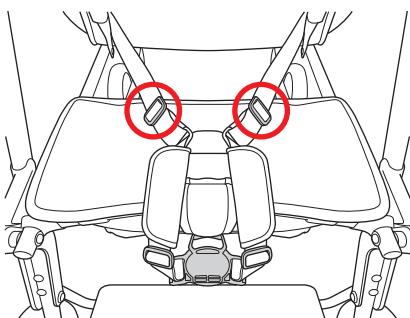

2. 腰ベルトの長さを調節する際は、アジャスター(赤丸)を使用して、お子さまがしっかりと固定される長さに調節してください。

## 外しかた

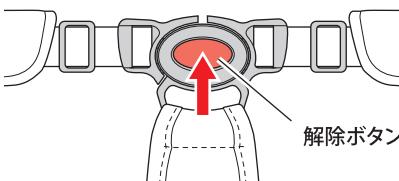

3. お子さまの座られる位置で、本体側から出ているベルトのアジャスター(赤丸)を調節してお子さまの体にフィットさせてください。

1. シートベルトを外す際は解除ボタンを押して外してください。

## ⚠ 注意

購入直後は解除ボタンがかたい場合があります。

# スタンドボードの使いかた



## △ 危険

- スタンドボードは体重15kg～22kgのお子さま。
- お子さまの健康状態が良好ではない場合はスタンドボードを使用しないでください。
- スタンドボード使用の際は必ずスタンドボードベルトを使用してください。




動画で解説

スタンドボードの  
使いかた

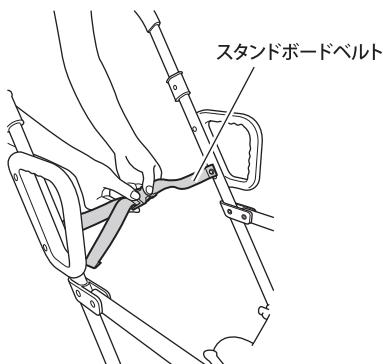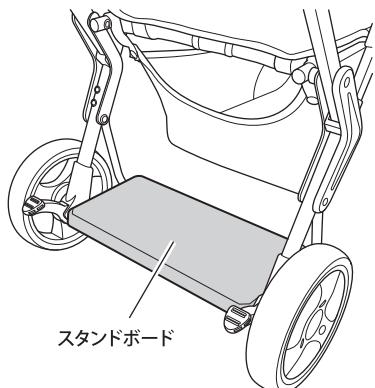

1. お子さまがスタンドボードを使用される際は必ずスタンドボードベルトをしめて使用してください。

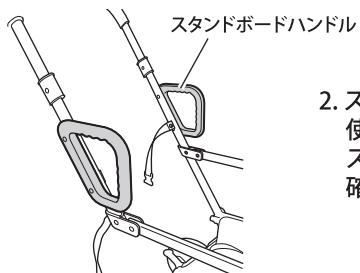

2. スタンドボードは前向きでも後向きでも使用頂けますが、使用の際は必ずお子さまがスタンドボードハンドルを握っている事を確認してください。

## △ 危険

- ベビーカーを動かす際は必ずお子さまがスタンドボードハンドルを握っている事を確認してください。
- 走行中も必ずお子さまがスタンドボードハンドルを握っているか確認してください。
- 走行中、お子さまが暴れたり、体を乗り出さないよう、お子さまの行動には常に注意して使用してください。
- 転倒やベルトの破損原因になりますので、スタンドボードベルトに体重をかけないよう注意してください。

## 後輪ストッパーの使いかた

### ⚠ 注意

- 後輪ストッパーはベビーカーを静止した状態を保つ為に使用してください。



動画で解説  
後輪ストッパーの使いかた

### ⚠ 危険

- ベビーカーを押していない時は必ず後輪ストッパーを使用してください。
- 坂道等の傾斜のある地面でベビーカーを静止する場合は、必ず手の届く範囲から離れないようにしてください。  
※ストッパーの破損やタイヤのスリップが発生した場合、ベビーカーが坂道を転がる危険があります。
- お子さまの乗せ降ろしの際は、必ずストッパーでブレーキをかけベビーカーが動かないことを確認してください。

### <ロックする場合>




1. 左右どちらかのストッパーを下げて下さい。  
※左右運動しているので両方のストッパーがかかります。

### ⚠ 注意

ベビーカーを前後に動かし、左右の後輪ストッパーが確実に下がっている事、ベビーカーが動かない事を確認してください。

### <ロックを解除する場合>

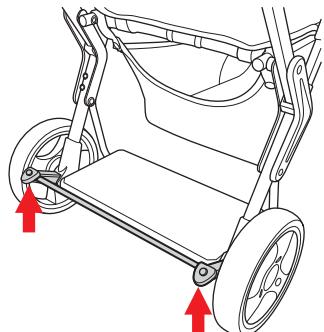

1. 左右どちらかのストッパーを上げて下さい。  
※左右運動しているので両方のストッパーが解除されます。

### ⚠ 注意

左右のストッパーを運動させるバーがありますのでスタンドボードから降りる際は必ずストッパーを下げてから降りてください。お子さまが足を引っかけて転倒しないようにご注意してください。

# 前輪ストッパーの使いかた

## ⚠ 注意

前輪ストッパーは前輪の回転がストップし  
安定した直進走行が必要な際に使用してください。  
※前輪ストッパーを使用するとベビーカー  
の方向転換がしにくくなります。




動画で解説  
前輪ストッパーの  
使いかた

## ⚠ 危険

前輪ストッパーはベビーカーの動きを静止する事はできません。  
静止の場合は必ず後輪ストッパーをロックしてください。

### <ロックする場合>

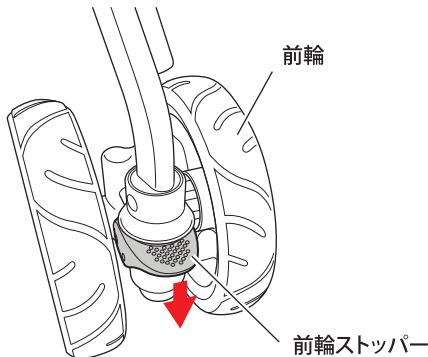


1. 前輪の向きを固定する際は左右の  
前輪ストッパーを下げてください。

## ⚠ 注意

前輪ストッパーを使用する際は左右同じように  
操作してください。

### <ロックを解除する場合>

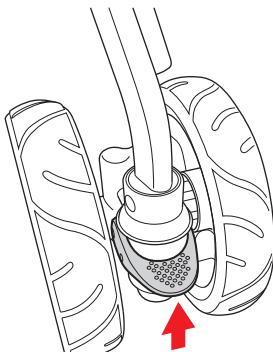

1. 左右のストッパーを上げてください。  
ロックが解除されると前輪が360° 回転します。

# 折りたたみかた

## ⚠ 危険

お子さまの乗せ降ろしの際は、必ずストッパーで  
ブレーキをかけベビーカーが動かないことを確認  
してください。



動画で解説

折りたたみかた


## ⚠ 警告

ベビーカーの開閉時、お子さまが指をはさむ可能性があります。  
お子さまが離れている事を確認し、作業してください。  
※作業する方も指等はさまないように注意してください。



1. キャノピーを前方向に倒してください。

2. 前輪は進行方向と反対の向きにしてください。  
※ベビーカーを、バックするよう移动すると  
前輪は進行方向と反対になります。

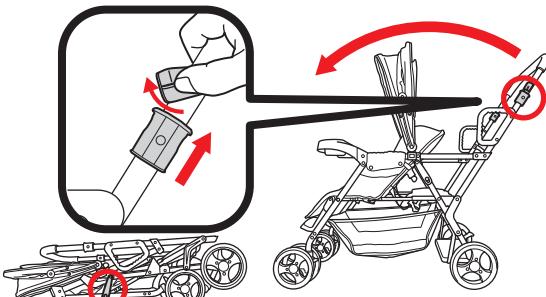

3. セーフティロックを上げ、折畳みレバーをスライドしながらハンドルを前に倒して折り  
たたんでください。

4. ロックパーツで固定してください。

## ⚠ 注意

本体が確実に折りたたまれ、ロックされていることを確認してください。

## お手入れ / 保管 / 廃棄 / 日常の点検

### 《お手入れのしかた》

- シート(布)の汚れはぬるま湯と中性洗剤を使用して、布又はスポンジで拭き、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- フレーム(金属)の汚れは乾いた布で拭き取ってください。  
(サビ防止の為、水分のある物は使用しないでください。)
- 可動部の汚れは乾いた布で拭き取ってください。車軸や下部は砂や土、ほこりがたまりやすい為、ブラシ等で汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。  
また、定期的に潤滑油(シリコンオイル)をさしてください。
- 砂が多い場所等、前輪・後輪に砂が付着している場合は乾いた布・ブラシ等で取り除いて完全に乾かしてください。
- 有機溶剤(シンナーやベンジン等)・研磨剤は使用しないでください。

### 《保管のしかた》

- 安全で乾燥した場所に保管して、熱や直射日光をさけてください。
- 雨や雪等にさらさないようにしてください。
- ベビーカーが雨や雪で濡れた場合は、折りたたまず乾燥させてから折りたたんでください。

### 《廃棄のしかた》

- お住まいの各自治体の規定に従い処分、破棄してください。


### 《日常の点検》

- 使用前は必ず、各パーツが緩んでいないか、部品が破損していないか確認してください。  
※シートベルトに破れやほつれがないか確認してください。
- 使用前は各ストッパーが機能するか確認してください。

## 製品情報(サイズ/材質)

### 《本体サイズ》

使用時：約幅 53cm 奥行き 112~116cm 高さ 107cm  
折りたたみ時：約幅 53cm 奥行き 31cm 高さ 114cm

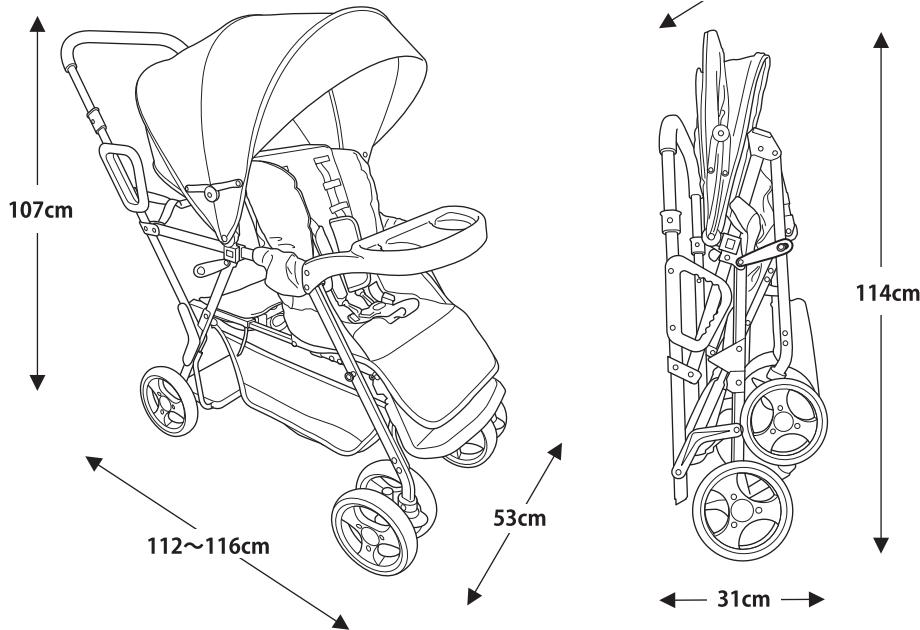

### 《材質》

- ・フレーム：アルミ合金
- ・シート・キャノピー：ポリエステル
- ・ベルト、収納カゴ：ポリエステル
- ・バックル：POM
- ・トレイ、ホイール、フットレスト：PP
- ・タイヤ、ハンドルカバー：EVA
- ・ホイール：PP
- ・スタンドボード：PP

# Neb:o

輸入販売元 株式会社中塚小児車工業所

〒670-0043 兵庫県姫路市小姓町92

お問い合わせ TEL 079-298-2279 FAX 079-292-6026

受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00

(祝祭日を除く月~金曜日)