
DEM3Y × Neb:o

お世話らくらく ベッドガード ハイガード 600

取扱説明書

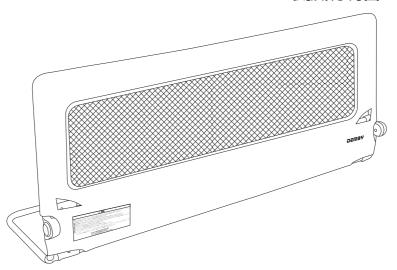

このたびは「ベッドガードハイガード 600」を お買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。

で使用前にこの取扱説明書をよく読み、十分に理解の上正しくで使用下さい。

お読みになったあとも、手元におき大切に保管して下さい。

組立て・取付動画はごちら



⚠警告


■使用月齢は18~60ヶ月まで

- ■生 後18ヶ 月 未 満 の お 子 さ ま に は 絶 対 に 使 用 し な い で 下 さ い。 小さな乳児の場合、ベッドガードとマットレスのすき間に挟まると自力では脱出できず窒息する おそれがあります。
- ■本製品は、ベッドおよびマットレスの様式・形状・サイズなどによってご使用頂けない場合があり ますす。 必ずご使用前にこの取扱説明書の「使用できるベッド」の説明をよく読み、正しくご使用下さい。

目次

■目次	2
■使用できるベッド	2
■使用上の注意	3
■梱包内容	4
■組立て方法	5
■ベッドへの取付け方法	7
■操作方法	9
■ご使用になる前の安全確認事項	10
■日常の点検	10
■お手入れ方法	10
■保証書	11

使用できるベッド

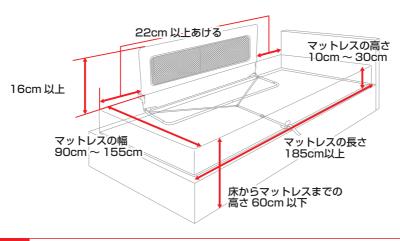

企警告

以下のベッド、マットレスでは絶対に使用しないで下さい。

- ◯リクライニング式ベッド
- ◇大人用介護ベッド
- ◇マットレス一体型ベッド
- ◇ 厚み 10cm未満、30cm以上のマットレス
- ◇ ソファベッドなどの簡易式ベッド
- ◇ その他安全に取付けられないベッド

使用上の注意


∕↑警告


- ●生後 18ヶ月未満のお子さまには絶対に使用しないで下さい。 小さな乳児の場合、ベッドガードとマットレスのすき間に挟まると自力では脱出できず窒息する おそれがあります。
- ●使用月齢は18~60ヶ月までであり、必ず保護者の監督下で使用して下さい。
- ●使用条件に満たないベッドには絶対に使用しないで下さい。
- ●必 ず 固 定 プ レ ー ト で ベ ッ ド に し っ か り と 固 定 し て 下 さ い。 適切に固定されていないと事故につながるおそれがあります。
- ●長さが 185cm 未満、幅が 90cm 未満、155cm 以上、厚みが 10cm 未満、30cm 以上のマットレスでは絶対に使用しないで下さい。
- ●ベッドガードとベッド両端の間は 22cm 以上開けて設置して下さい。
- ●床からマットレス上面までの高さが 60cm 以下のベッドで使用して下さい。
- ●ベッドガード上部からマットレス上面までが 16cm 未満のベッドには使用しないで下さい。
- ●本体部に過度の力をかけたり、ゆすったりしないで下さい。また、お子さまが本体の上に乗らないように注意して下さい。
- ●お子さまを寝かせる場合は、必ず本体を立てて使用して下さい。
- ●使用前に変形やがたつきがないか、各ロック部がしっかりかかっているか必ず確認して下さい。
- ●本製品に付属品以外のものを取付けたり、分解や改造をしないで下さい。
- ●対象月齢のお子さまでも保護者の手を借りずにベッドに登り降りができないお子さまにはご使 用頂けません。
- ●ベッドガードでベッドを囲う等、ベビーベッド代わりには使用しないで下さい。
- ●開封後の商品のお箱や袋はお子さまの手の届かないところに保管または破棄して下さい。
- ●組立て、取付けの際は指などを挟まないように注意して下さい。
- ●破損、変形、故障などしたまま使用しないで下さい。
- ●本製品を用途以外に使用しないで下さい。
- ●本製品を火気の近くや高温になる場所に置かないで下さい。
- ●故障や劣化の原因になりますので、直射日光を避けて下さい。
- ●ご使用方法や取扱説明書に不明点がある場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡下さい。

梱包内容

⚠警告

組立てる前に梱包内容を確認し、部品が揃っていることを確認して下さい。

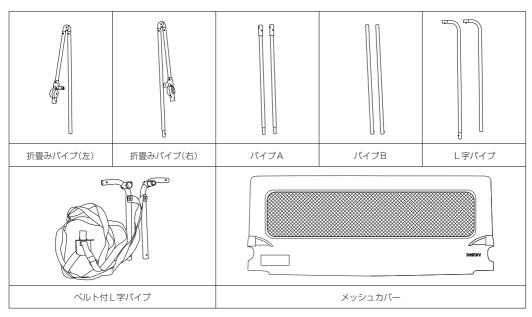


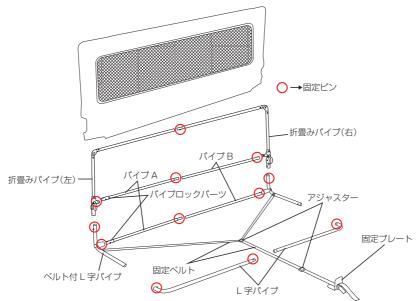


組立て方法

介警告


本製品の組立て・設置の際は、必ず取扱説明書に従い正しく行なって下さい。誤った組立て・設置は重大な事故につながるおそれがあり、大変危険です。

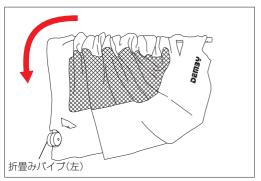


折畳みパイプ(左)を開き、メッシュカバーをパイプに通す。※この時、きちんと通しきって下さい。

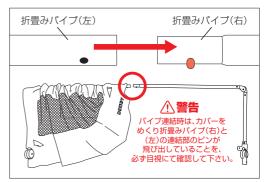


折畳みパイプ(右)を開き、折畳みパイプ(左)へ固定ピンが飛び出すまで差込む。

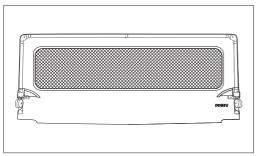


連結後はメッシュカバーを広げて下さい。

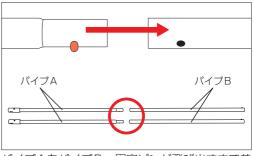


パイプAをパイプBへ固定ピンが飛び出すまで差込む。

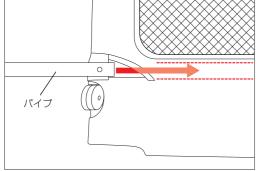


メッシュカバーサイドのスリットからパイプ幅のすき間(点線)へパイプ(A+B)を通して下さい。

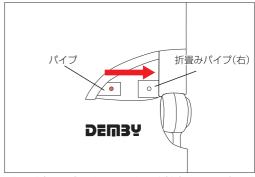

パイプ (A+B) を折畳みパイプ (右) へ固定ピンが 飛び出すまで差込む。

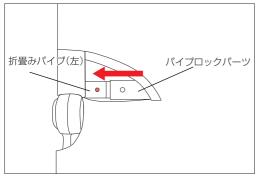


パイプ (A+B) を折畳みパイプ (左) へ合わせ、固定ピンが飛び出すまでパイプロックパーツをスライドする。

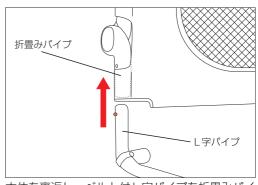


本体を裏返し、ベルト付L字パイプを折畳みパイプへ固定ピンが飛び出すまで差込む。L字パイプ同士を連結しているベルトがねじれないように、反対側も同様に差し込む。

企警告


ベルト付し字パイプを差し込む際、【DEMBY】のロゴが外側にくるように本体の向きを確認して下さい。

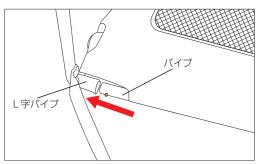

パイプ(A+B)を、メッシュカバーを通し、ベルト付L字パイプへ固定ピンが飛び出すまで差込む。

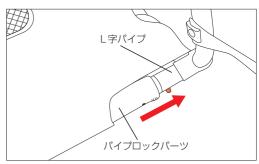

パイプ(A+B)をベルト付L字パイプへ合わせ、 固定ピンが飛び出すまでパイプロックパーツをス ライドする。

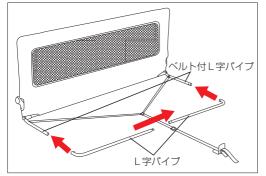

L字パイプ同士をピンが飛び出るまで差込み、ベルト付L字パイプへ固定ピンが飛び出るまで差込む。

小警告


全ての連結部の固定ピンが飛び出るまで差し込まれていることを、必ず確認して下さい。

ベッドへの取付け方法

企警告


ベッドガードはベッドの中央に設置し、ベッド ガードとマットレス両端の間は 22cm 以上開 けて設置して下さい。



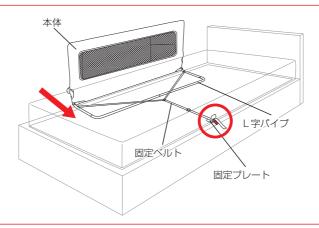

八警告

取付けの際は、必ず取扱説明書に従い付属の固定プレートと固定ベルトで正しくしっかりとベッドに固定して下さい。誤った取付けや間違った固定は、重大な事故につながるおそれがあり大変危険です。

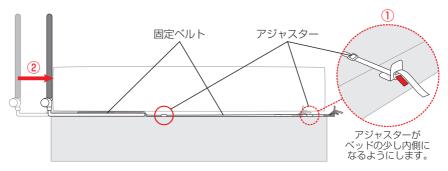


- ①事前に、固定プレート側のアジャスターの位置が、上の図のようにベッドの端から少し内側になるように、固定ベルトの長さを調節しておきます。
- ②本体の固定ベルト・L字パイプをマットレスとベッドの間に差し込み、本体がマットレスにすき間なくぴったり付くよう押し込んで設置して下さい。


魚警告

必ず本体とマットレス側面をすき間なくぴったりと 付けて設置して下さい。




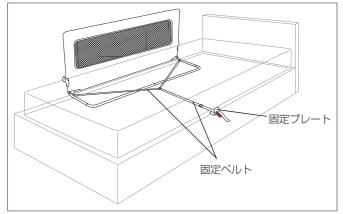

固定ベルトをマットレスの下に通し、固定プレートがベッドの反対側に来るようにする。

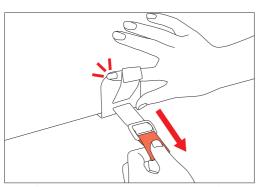

固定プレートをマットレスへ押し当てながら赤い ベルトを引っ張り、固定プレートでマットレスに しっかり取付ける。

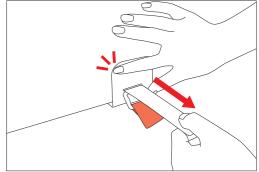


固定プレートをマットレスへ押し当てながら白い ベルトを引っ張り、固定プレートをしっかり設置 する。

操作方法


※ベッドの高さによっては、完全に本体が倒れない場合があります。

^\注意

本体を操作する際は、手や指を挟まないよう十分に注意して下さい。

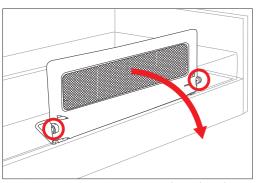

本体を倒す際は、左右のロックボタン(赤丸)を押しながら、ベッドの外側へ倒す。

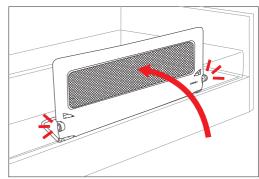

本体を起こす際は、本体が"カチッ"とするまでしっかりと起こす。

≜警告

お子さまを寝かせる場合は、必ず本体を立てて 使用して下さい。

小警告

フレームを起こした際は、必ず力を加えてフレームがロックされていることを確認して下さい。折畳みパイプがロックされていないと、本体が倒れお子さまがベッドから転落するおそれがあり大変危険です。

で使用になる前の安全確認事項

- ※ご使用前に必ず正しく設置されているか下記の項目を確認して下さい。
- 対象年齢は 18 ヶ月~60ヶ月までであるか。
- ▽本体とマットレス側面の間にすき間が出来ていないか。
- 全ての連結部の固定ピンが飛び出るまで差し込まれているか。
- 固定ベルトに<u>ねじれ・ゆるみ</u>はないか。
- □ベッドガード上部からマットレス上面までが **16cm 以上**あるか。
- □ベッドガードとベッド両端の間は **22cm 以上**開いているか。
- □固定プレートはベッドにしっかりと固定出来ているか。
- □ベッドガード本体や各部品が破損していないか。

日常の点検

●ご使用になる前に、毎回必ず上記安全事項を確認し、チェックを行なって下さい。

八警告

で使用前は必ず確認を行ない、ひとつでも該当項目があれば組立てをやり直し正しく設置をしてから使用して下さい。問題が改善されない場合はただちに使用を中止し、不明点がある際は当社まで連絡して下さい。

お手入れ方法

●汚れた場合は、固く絞った布で汚れを拭き取って下さい。 拭き取り後は風通しの良い場所で自然乾燥して下さい。 ※中性洗剤や洗濯用洗剤はご使用できません。



水洗い不可



漂白不可



タンブル 乾燥不可



アイロン不可



トライ クリーニング 不可

Neb:o

輸入販売元 株式会社中塚小児車工業所

〒670-0043 兵庫県姫路市小姓町 92 お問い合わせ TEL 079-298-2279 FAX 079-292-6026 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00 (祝祭日を除く 月~金曜日)