


- 取扱い・組立説明書 -

大切なお子様のために正しくお使いください。

booster car seat **HOLD Pit**

体重条件 15 ~ 36kg

年齢の目安 3 ~ 11 歳頃

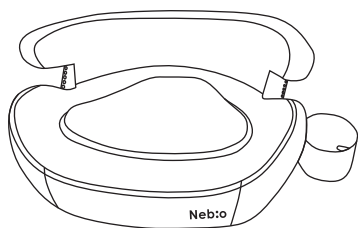

ご使用いただけるお子さまの条件	1
シートベルトの注意点	2
取り付けが出来ない座席	3
警告・注意	4
各部の名称	5

お
使
い
に
な
る
前
に

カップホルダーについて	6
シートベルトガイドについて	6
取り付け方法	7 ~ 8

取
り
付
け
方
法

お手入れ方法	9
緊急時の対応について	9
保証書	10

そ
の
他

取り扱い方法を動画で詳しく見る

<http://www.nebio.jp/docs/holdpit/index.html>



ご使用いただけるお子さまの条件



お子さまをけがや死に至る危険から守るため、この説明書の指示には必ず従ってください。

本製品は、交通事故などの場合に、お子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしもお子さまをけがや死から守ると保証できるわけではありません。


- 本説明書をよく読んでください。取付け方法が誤っていると、怪我につながる場合があります。そのような怪我の場合、メーカーは一切の責任を負いません。
- 開封後はただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または破棄してください。



ご使用いただけるお子さまの条件

本製品はご使用いただけるお子さまの体重条件と、お子さまの体格の適応条件が定められています。下記条件を守り、正しくご使用ください。

体重条件 15～36kg
年齢の目安 3～11歳頃

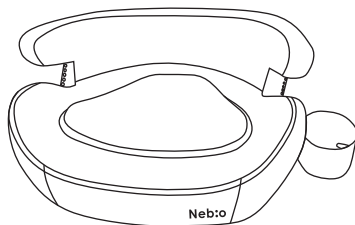

- 月齢や年齢が適していても、規定体重を超えた場合、本製品を使用してはいけません。

本製品は、上記のすべての条件を満たしたお子さまにのみご使用いただけます。大変危険なため一つでも条件を満たさないお子さまには、絶対に使用しないでください。

警告

ブースター使用時は必ずシートベルトガイドを使用して下さい。
衝突時、シートベルトが肩からはずれて危険です。




シートベルトの注意点

【取り付け可能な車両シートベルト】

本製品は ECE 規則第 16 号などの基準で認可された
3 点式シートベルトを装備している車両での使用にのみ適しています。




シートベルトの種類と特徴		取り付け方
種類	特徴	ブースターシート
ELR	ゆっくり引くと自由に入入りし、勢いよく引くとロックする。	ゆっくりとシートベルトを引き出して取り付けてください。
AELR	シートベルトを全て引き出した後で巻き戻すとチャイルドシート固定機能がはたらき、それ以上伸びなくなります。	シートベルトを全て引き出すと危険です。シートベルトを一度戻して、チャイルドシート固定機能を解除してから取り付けてください。
NR	巻き取り装置の付いてないシートベルト。	ブースターシートに合わせて、シートベルトの長さを調節してください。
NLR	ロック機能のない巻き取り装置付きシートベルト。	
ALR	シートベルトを引き出す途中で止めるとロックされ、それ以上引き出せなくなります。	使用できません。

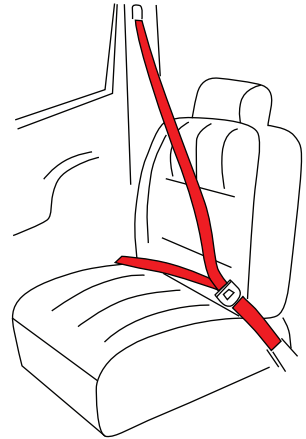

車両用シートベルトには色々なシステムがあり、本製品を使用するに当たり安全でないシステムもありますので、細心の注意を払ってください。

車両用シートベルトのシステムにつきましては、所有している車両の説明書などで確認してください。

このブースターシートは本製品の説明書と所有車両の説明書の要件を満たしている 3 点式シートベルトの座席にのみ使用することが出来ます。

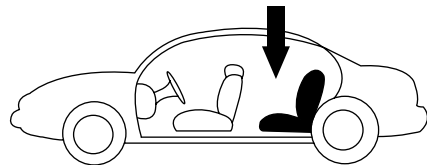

△注意

お子さまを座らせていないときも、車両シートベルトで固定した状態にしておいてください。

取り付けが出来ない座席



×2点式シートベルトの座席。

×進行方向に対して横向きの座席、また後ろ向きの座席。

×シートベルトの付いていない座席。

×パッシブシートベルトの付いた座席。

※パッシブシートベルトとは車の座席に座ってドアを閉めると、自動的にシートベルトを装着してくれる装置のこと。（オートマチックシートベルト）



いかなる場合においても、エアバッグの装備された前部座席にチャイルドシートを取り付けしないでください。

※サイドエアバックのみの場合には使用出来ます。



- 本製品を取り付ける事によって自動車の運転、操作に支障をきたす座席には使用しないでください。
- 安定して固定できない座席、しっかりと取り付けできない座席には使用しないでください。
- 乗員の脱出に影響を与える座席には使用しないでください。

△注意



本チャイルドシートは、進行方向に対して前向きでのみご使用ください。

△警告

不適切な座席に取り付けることで、死亡または重傷を負う危険性を高めますので絶対に使用しないでください。



警告

取り扱いを誤った場合、死亡や重傷などを負う可能性が想定される内容です。


- 取扱説明書の説明に従い、必ず大人の方が取り付けてください
- 必ず毎回ご使用前に、正しく取り付けられているか確認してください。
- 本製品が破損もしくは部品が不足した場合、または本製品のシートベルトガイドや車のシートベルトが劣化・磨耗・破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 使用条件に合致しないお子さまには絶対に使用しないでください。
- 本取扱説明書に記載された以上の分解や取り外しは絶対に行わないでください。
- 3点式シートベルト以外の座席では絶対に使用しないでください。
- 進行方向に対して前向きではない座席では絶対に使用しないでください。
- 破損した、または不足部品のあるブースターシートを使用しないでください。
- 衝突事故や落下させた時など、強い衝突を一度でも受けた場合は使用を中止してください。外見上破損が見られなくてもダメージを受けている可能性があります。
- ダメージを受けている可能性がありますので、履歴不明な中古品は使用しないでください。
- 腐食性物質（例：電池が酸化したものなど）に、ブースターシートが触れないようにしてください。
- 座席の背もたれを寝かせた状態で使用しないでください。座席の背もたれを倒した状態でブースターシートを使用した場合、衝突時に本来の性能が十分に発揮できません。
- エアバッグが装着されてある車両の座席に本製品を取り付けしないでください。
- 本製品を取り付け後、車座席のリクライニングを操作しないでください。取り付けがゆるむなど思わぬ事故につながる可能性があります。
- 本製品の下にクッションや敷物を敷かないでください。本来の安全性能を発揮できなくなるおそれがあります。
- 衝突の際に障害の原因になるおそれのある荷物などは車内に置かないでください。怪我の原因になるような荷物は完全に固定してください。
- お子さまが使用していない場合でも、ブースターシートを常時座席に固定しておいてください。思わぬ事故につながる可能性があります。危険です。
- お子さまのため長時間の連続使用は避けてください。
- お子さまを車内に一人で放置しないでください
- 本来の使用目的以外の方法での使用はおやめください。使用目的以外の方法でお使いになった場合メーカーとしての責任はとれません。

注意


取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- 必ず保護者のもとで使用し、使用中もお子さまの安全には十分ご注意ください。
- 劣化・磨耗・破損がないか定期的にご確認ください。
- 野外に駐車した際は加熱に注意してください。直射日光のあたる場所では、本製品の金属部分やプラスチック部分が大変熱くなり、やけどをする恐れがあります。お子さまを乗せる前に過度に熱くなっていないか確認してください。野外に駐車する際はカバーをするなど加熱を防ぐ様にしてください。
- ブースターシートに、アクセサリなど専用の部品を取り付けしないでください。本来の性能が十分に発揮できません。
- 車のドアなどが本製品を挟みこんだり、本製品に干渉したりしていないかご確認ください
- ブースターシート本体からシートやクッションを取り外した状態では使用しないでください。
- 本製品を使用した際に、車の座席に本製品の跡や擦り傷が付くことがあります。予めご了承ください。
- 商品を傾けると本体内でカラカラと音がする場合がございますが、製造工程上穴を開ける際に樹脂片が混入している可能性がございます。お子さまが座られご使用頂いている際は音は致しません。また、安全性には問題ございませんのでご安心下さい。

各部の名称

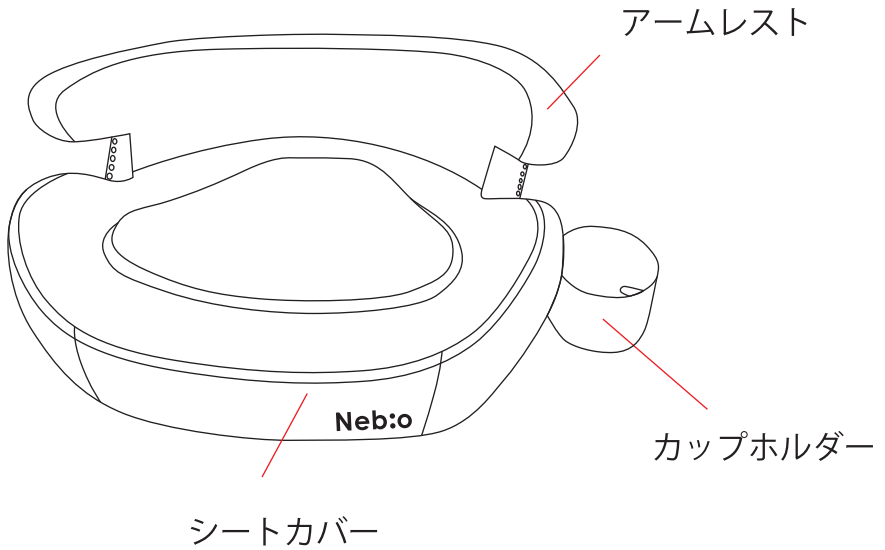

【座面裏】

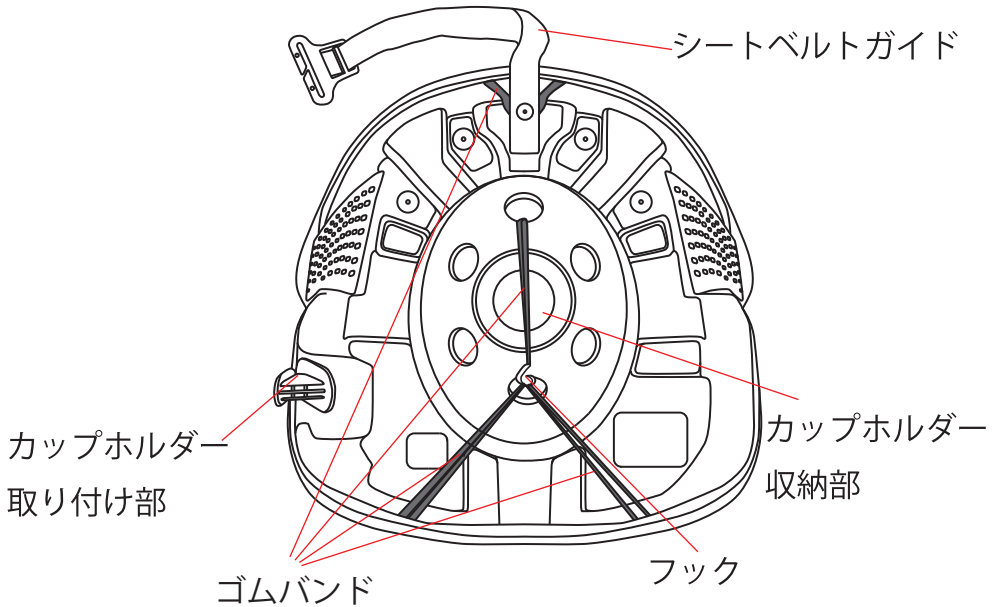

ご使用方法

■カップホルダーについて

カップホルダーは座って左側にのみ取り付け可能です。

【取り付け方】


座面裏カップホルダー収納部にセットされているカップホルダーを

取りはずします。(引き上げると外れます)

カバーをめくり、座面のカップホルダー取り付け部に、

カップホルダーを上から差し込みます。

しっかりと下まで差し込んでください。

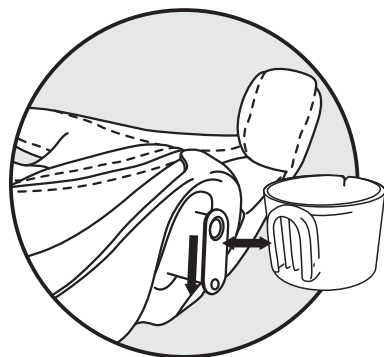

【取りはずし方】

カバーをめくり、カップホルダーを上方向に持ち上げ引き抜きます。

※安全のため簡単には取りはずし出来ないようになっています。外側に向かって力を入れて引き上げてください。

カップホルダーを使用しない際は座面裏カップホルダー収納部に収納してください。

カップホルダー収納部にカップホルダーをセットし、上からカチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

△注意

- カップホルダーに熱い飲物を入れないでください。やけどをするおそれがあります。
- カップホルダーが車のドアなどにぶつかる場合は、使用せず取り外してください。
- お子さまがカップホルダーに体重をかけすぎないように注意してください。
- カップホルダー内の飲物が安定していることをご確認の上、ご使用ください。


■シートベルトガイドについて

使用する際はお子さまの肩の高さに合わせ、シートベルトガイドの長さを調整してください。

【ベルトを短くする場合】



1

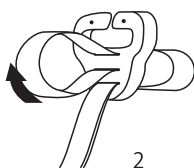

2



3

【ベルトを長くする場合】



1




2



3

取り付け方法

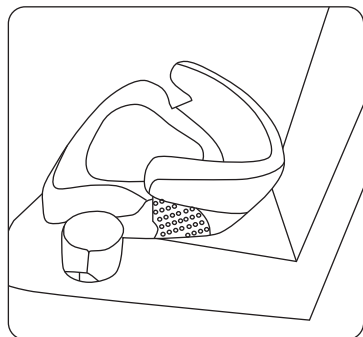


- 1 車両座席にブースターシートを左図の様に乗せ、ブースター後部が車両背もたれに当たる位置にセットしてください。

警告

車の座席がリクライニング出来る場合は、立てた状態で使用してください。背もたれを倒した状態で使用すると、事故などの衝撃時にお子さまの体がシートベルトの下からすり抜けたり、首にベルトがかかるおそれがあり大変危険です。



- 2 ブースターシートにお子さまを着座させてください。車両のシートベルトで左図の様に正しくセットしてください。

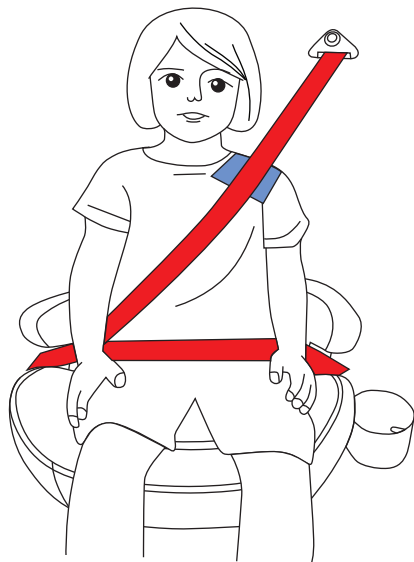


注意

必ずご確認ください！

- 肩ベルトを肩ベルトガイドの内側に入れて、緩んでいないこと、ねじれていないことを確認してください。
- この時シートベルト（肩ベルト・腰ベルト）がアームレストの下を通っていることを確認してください。

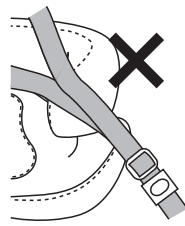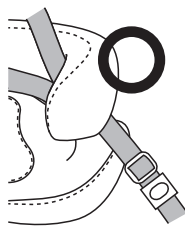

車のバックルボタンがアームレストにぶつかる座席での使用について

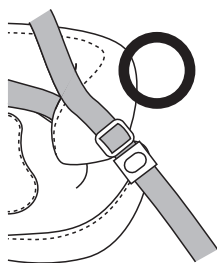


車のバックルボタンがアームレストにぶつかる座席で使用の場合、肩ベルトはアームレストに通さず、アームレスト上（外側）を通してご使用ください。

取り付け方法

3 長さを調整しシートベルトガイドを留めてください。

左図のようにシートベルトガイドはお子さまの肩と同じ高さになるように調節して、車両シートベルトがお子さまの体に合うように調節してください。

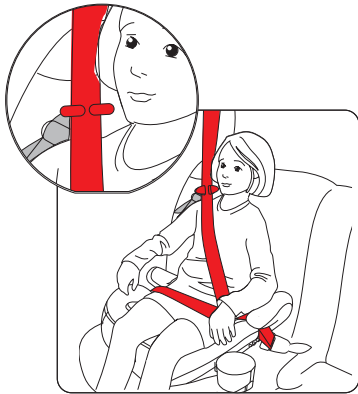


取り扱い方法を動画で詳しく見る

<http://www.nebio.jp/docs/holdpit/index.html>




【シートベルトガイドの正しい取り付け位置】

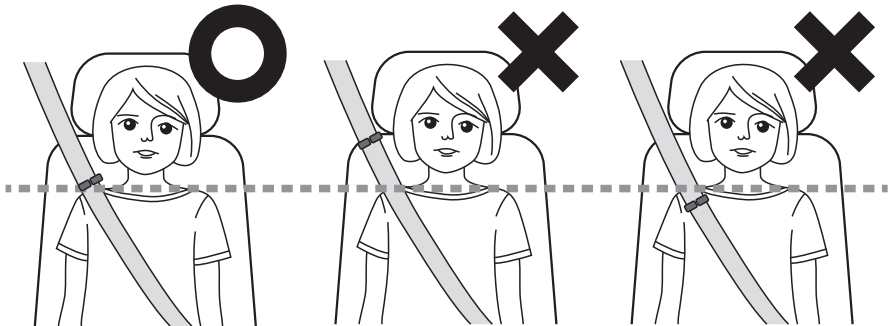

△ お子さまを座らせ、シートベルトを締めたら、次のことを確認してください。

- お子さまを深く座らせてしっかりと骨盤部分を固定できていること。
- 腰ベルトがお子さまの腰骨を押さえていること。
- 車両シートベルトがアームレストの下を通過していること。
- 肩ベルトがシートベルトガイドを通り、お子さまの首を圧迫していないこと。
また、肩からずれていないこと。
- シートベルトがお子さまの体に密着しており、ねじれやたるみがないこと。
- シートベルトのバックルがしっかりと差し込まれており、外れないこと。

その他

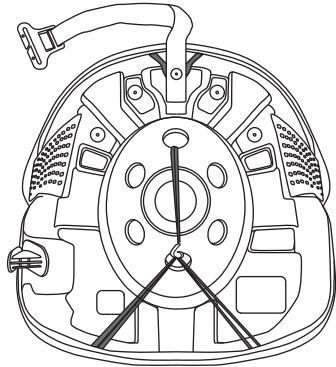

ブースターシート裏面

【シートカバーのはずし方】

ブースター裏面にあるシートカバーのゴムをブースター本体からはずし、シートカバーを取りはずします。

【シートカバーの取り付け方】

アームレストにシートカバーをかぶせ、全体にシートカバーをかぶせます。左図のようにフックにゴムバンドをひっかけます。

⚠ 注意

シートカバーをはずしたままの状態で使用しないでください。
また、本製品以外のものと取替えたりしないでください。
安全性能に影響を与えるおそれがあります。

取り扱い方法を動画で詳しく見る

<http://www.nebio.jp/docs/holdpit/index.html>



【シートカバーのお手入れ】

- ・中性洗剤を使い 30℃までのぬるま湯で手洗いしてください。
- ・漂白剤は使用しないでください。
- ・乾燥機は使用しないでください。
- ・ドライクリーニングにかけないでください。
- ・アイロンがけはしないでください。
- ・強く絞ると、シワが残ることがあります。
- ・洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。

【その他のお手入れ】

- ・ブースター本体の汚れは、湿らせた布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落としてから水ぶきし、日陰で乾燥させてください。



緊急時のご対応について

衝突事故などの緊急時には、慌てず速やかにお子さまを救出してください。
車両シートベルトのバックルを解除してお子さまをブースターシートから降ろし、
車外へ連れ出してください。

Neb:0

株式会社中塚小児車工業所

〒670-0043 兵庫県姫路市小姓町92

TEL 079-298-2279

(10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00 ※祝祭日を除く月~金曜日)