



Neb:o

おしゃれでかわいいジュニアシート

PoPPit Light ポップピットライト

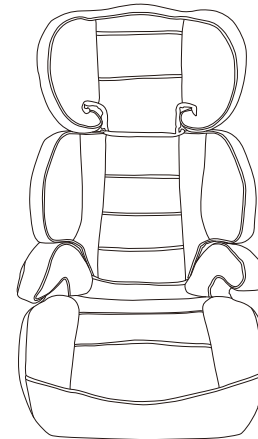

| | |
|----------------------------------|-----|
| ■安全にご使用頂くために | 2 |
| ■ご使用頂けるお子さまの条件 取付け可能な位置 | 3 |
| ■各部の名称 | 4 |
| ■組み立て方法 | 4、5 |
| ■背もたれの取外し方法 | 5 |
| ■ヘッドレスト 高さ調節方法 | 5 |
| ■取付け方法・お子さまの乗せ方(グループII) | 6 |
| ■取付け方法・お子さまの乗せ方(グループIII) | 7 |
| ■お手入れ方法 | 7 |
| ■保証書 | 8 |

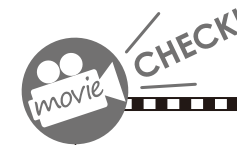

動画で詳しく解説!

http://www.nebio.jp/docs/poppit_light.html

このたびは「PoPPit Light<ポップピット ライト>」をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。
この製品を安全に正しく使用して頂くために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、十分に理解して設置をして下さい。
お読みになったあとも、手元におき大切に保管して下さい。

Neb:o

輸入販売元 株式会社中塚小児車工業所

〒670-0043 兵庫県姫路市小姓町 92

お問い合わせ TEL 079-298-2279 FAX 079-292-6026

受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00

(祝祭日を除く 月~金曜日)

安全にご使用頂くために

本製品は、交通事故などの場合に、お子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしもお子さまをけがや死から守ると保証できるわけではありません。

- 本製品は取扱説明書に従ってご使用下さい。取付け方法が誤っていると、怪我に繋がる場合があります。
- 本製品ジュニアシートは、年齢約3歳～11歳頃 体重クラス:15-36kgのお子さまにご使用頂けます。(グループII:約3～6歳 体重:15～25kg / グループIII:約6～11歳 体重25～36kg)
- 体重が適していても、本製品にお子さまを正しく座らせた際に、お子さまの後頭部が本製品の背もたれからはみ出すようになったら、本製品を使用しないで下さい。
- 本取扱説明書は常に見れる状態にしておいて下さい。
- 本製品が破損もしくは部品が不足した場合や車両のシートベルトが劣化・摩耗・破損している場合は絶対に使用しないで下さい。
- 本製品は車内用に設計された商品です。車内以外でのご使用はしないで下さい。
- 事故等でジュニアシートが強い衝撃を受けた場合には、目に見えない破損があるおそれが強いので、新品に交換して下さい。
- ジュニアシートにお子さまを座らせていない時も、車両のシートベルトで固定した状態にして下さい。
- 本製品の改造や不当な修理をしないで下さい。思わぬ事故に繋がるおそれがあります。
- 本製品は15～36kgのお子さま用に設計されたものです。36kgを超えるお子さまや、複数のお子さまを同時に乗せないで下さい。
- 中古品は目に見えない破損があるおそれがありますので、ご購入・ご使用はおやめ下さい。

ジュニアシート取付けのときには

- 必ず毎回ご使用前に、正しく取付けられているか確認して下さい。
- フロントエアバックが装備されている場合は、ジュニアシートを取付けしないで下さい。
- 車両のドアなどが本製品を挟み込んだり、本製品に干渉したりしていないかご確認下さい。
- 万が一衝突した際お子さまを傷つけるおそれがありますので、固定されていないものを車内に放置しないで下さい。
- 本製品を使用した際に、車両の座席に本製品の跡や擦り傷がつくことがあります。予めご了承下さい。

お子さまを乗せるときには

- ジュニアシートからお子さまが飛び出すことを防ぐため、常にシートベルトはしっかりと締め下さい。
- 大腿部の上のシートベルトはできる限り低い位置を通すと、お子さまの骨盤をしっかりと固定できます。
- ジュニアシートにお子さまを乗せたまま車内に残してその場を離れないで下さい。
- 本製品はシートカバーなしでは使用しないで下さい。カバーは必ずオリジナルのものをご使用下さい。
- 直射日光が当たりますと、熱くなることがあります。大人が金属部分や樹脂部分に触れて熱さの程度を確認し、お子さまがやけどをするおそれがないことを確認の上、ご使用下さい。
- 長距離を運転される際は、お子さまが身体を動かせるように時々休憩して下さい。

ご使用頂けるお子さまの条件

■ご使用可能なお子さまの身長、体重、年齢の目安


本製品は ECE R44/04 に基づき研究、設計、試験と認定を受けたジュニアシートです。グループ II、III の体重が 15 ～ 36Kg 未満のお子さまにご使用頂けます。

| | グループII | グループIII |
|-------|-------------|-------------|
| 体重 | 15kg ～ 25kg | 25kg ～ 36kg |
| 年齢の目安 | 3歳頃～6歳頃 | 6歳頃～11歳頃 |

欧州の児童安全基準です。(ECER44/04 認証)

E 承認表示と承認番号は承認シール上に記載されています。

取付け可能な位置

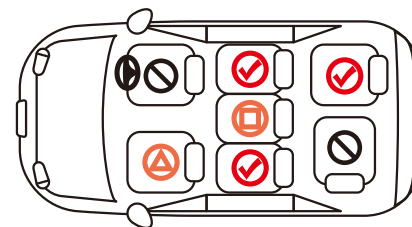

- ✓ 設置可能
- ✗ 設置不可
- △ フロントエアバックが装備されていない場合は設置可能
- 3点固定式のシートベルトが装備されている座席にのみ設置可能




フロントエアバックが装備されている場合は、ジュニアシートを取付けしないで下さい。サイドエアバックのみの場合には使用できます。

- 本製品は UN/ ECE 規則 NO.16 または他の同等の規格に承認された3点安全ベルトを装着している車両に設置可能です。
- 本製品は ECE R44/04 に認定された汎用型(ユニバーサル)チャイルドシートです。一部の車両を除き取付けが可能です。現在ご使用中の車両に当商品が設置可能かどうかはお手持ちの車両の説明書に汎用型(ユニバーサル)対応と記載されているかどうかをご確認下さい。
- ご不明な点がございましたら、当商品の購入元もしくはメーカーにお問合せ下さい。

各部の名称

本体前面

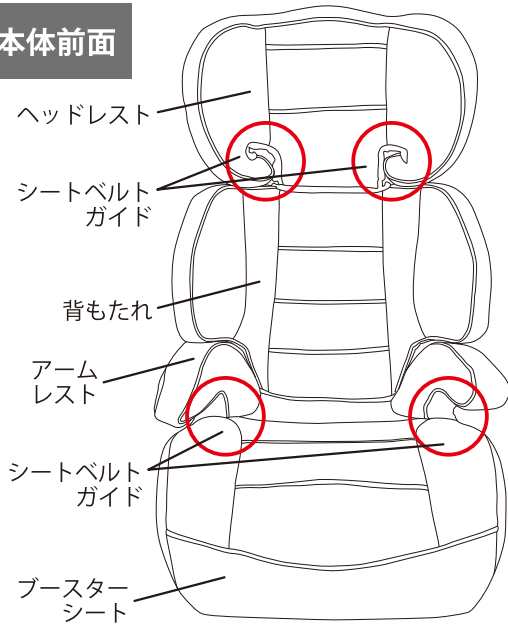


本体背面



組み立て方法

- 2 背もたれ下部の接続部をブースターシートジョイント部分に下からはめ込み (拡大図①) 手のひらで押し込みながら背もたれを起こす (②)。

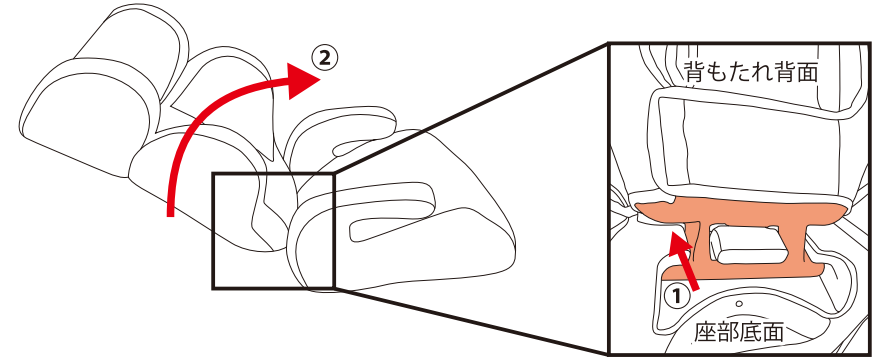

背もたれの取外し方法


- 1 背もたれを倒す。
- 2 背もたれを押さえ、ブースターの接続部分を上に持ち上げ背もたれから取外す。



組み立て方法

本製品は、輸送の関係上ヘッドレスト・背もたれ・座面を外した状態での梱包となっています。ご使用前に、下記手順に従って組立て、正しく安全にご使用下さい。

梱包状態

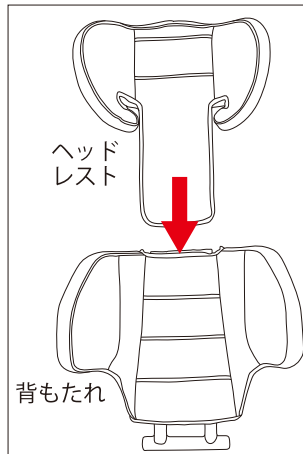



- 1 背もたれ上部にヘッドレストを差し込む。

※この時、ヘッドレストのカバーの裾は背もたれカバーの内側に入れて下さい。

4

ヘッドレスト 高さ調節方法


ヘッドレストの上部(赤丸部分)を持ち、お子さまに合わせて引上げ調節して下さい。

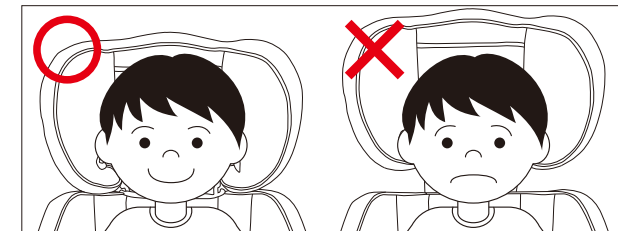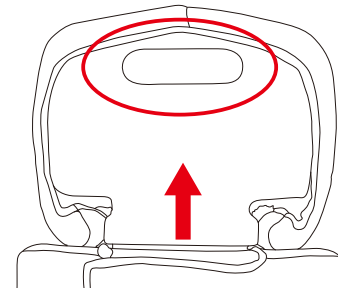

5


取付け方法・お子さまの乗せ方(グループII)

1 ジュニアシートを車両のシートに置き、ジュニアシートの背もたれと車両の背もたれにすき間がないように接していること、ぐらつきがなく安定していることを確認して下さい。

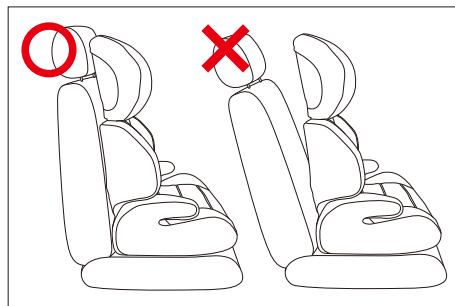

2 お子さまをジュニアシートに乗せ座らせ、車両シートベルトを引き出し、肩ベルトをヘッドレストと背もたれの中のシートベルトガイドに通す。

3 腰ベルトは左右のアームレスト下側を通し、車両バックルに差し込む。


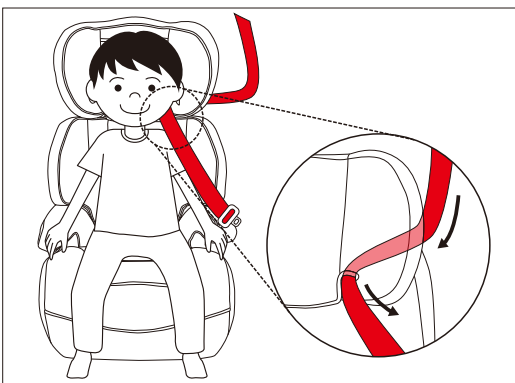


注意 ジュニアシートはお子さまを座らせないときも、車両シートベルトで固定した状態にしておいて下さい。

取付け方法・お子さまの乗せ方(グループIII)


1 背もたれを外した(外し方は5ページ参照)ブースター部分を車両シートに置き、お子さまを乗せる。

2 車両のシートベルトを引き出し、肩ベルトをお子さまの肩に沿わせ、腰ベルトはアームレスト下側の腰ベルト通し部を通し、車両のバックルに差し込む。

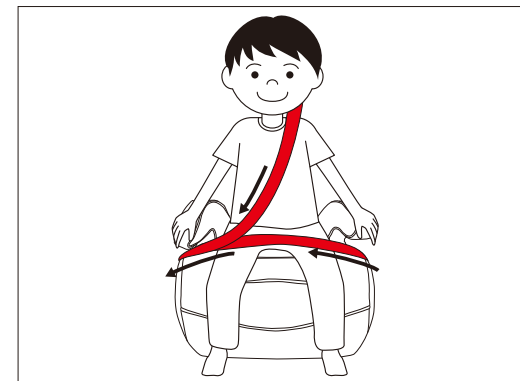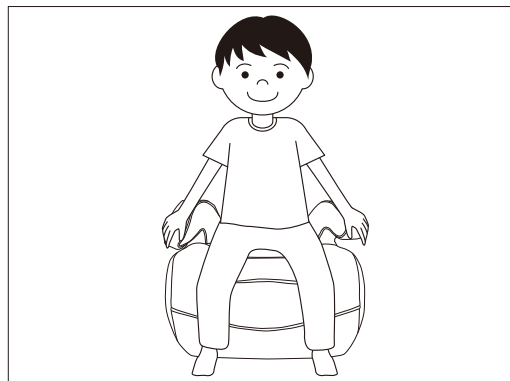

お手入れ方法

- シートは30℃以下のぬるま湯で中性洗剤にて手洗いして下さい。洗濯機は使用しないで下さい。30℃を以上の温度で洗濯を行うと、色落ちの原因になりますのでおやめ下さい。
- 漂白剤は使用しないで下さい。
- アイロンがけしないで下さい。
- マジックテープが布にくっつき毛羽立ちを起こしますので、布地に接触しないように注意して下さい。
- 本体(樹脂)部分の汚れは、水を含ませよく絞った布でふき取って下さい。化学薬品等は使用しないで下さい。

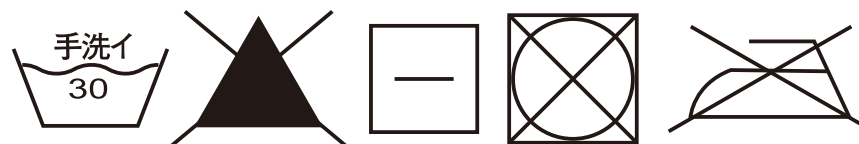

注意 お子さまの安全をお守りするため、本製品の各部シートは必ずオリジナルの物をご使用下さい。