

Neb:o 取付けラクラク・リクライニングでリラックス

ラ ク ピ ッ ト ジュニアシート

RakuPit ISOFIX

アイソフィックス
取扱説明書



動画で詳しく解説!

<http://www.nebio.jp/docs/rakupit.html>

Neb:o

輸入販売元 株式会社中塚小児車工業所

〒670-0043 兵庫県姫路市小姓町 92

お問い合わせ TEL 079-298-2279 FAX 079-292-6026

受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00

(祝祭日を除く 月~金曜日)

本製品は ISOFIX 型チャイルドシートです。

2012 年 7 月以降販売された全車種が ISOFIX 対応車種です。

ご使用の際は、汎用型 ISOFIX の許可を受けた車両にのみ使用可能です。

適用車種以外の車両に取付けた場合の責任は一切負えませんのでご了承下さい。

このたびは「〈ラクピット〉ISOFIX ジュニアシート」をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。この製品を安全に正しく使用して頂くために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、十分に理解して設置をして下さい。
お読みになったあとも、手元におき大切に保管して下さい。

- 目次 2
- 安全にご使用頂くために 3
- ご使用頂けるお子さまの条件・取付け可能な位置 4
- 各部の名称 5
- 各部の調節方法
 - ・肩ベルトのゆるめ方 6
 - ・9段階式ヘッドシート高さ調節方法 6
 - ・背もたれシート角度調節方法 7
- 取付け前の注意事項 7
- グループⅠの取付け・使用方法
 - ・取付け方法 8、9
 - ・お子さまの乗せ方 10
- グループⅡ、Ⅲの取付け・使用方法 11
- 取外し方法 12
- お手入れ方法
 - ・肩ベルトの取外し方 12
 - ・シートカバーの取外し方 13
 - ・シートカバーの取付け方 13
 - ・肩ベルトの取付け方 13
 - ・洗濯について 14
 - ・安全検査 14
- 保証書 15

- 本製品は取扱説明書にしたがってご使用下さい。
- 本製品 ISOFIX ジュニアシートは、体重クラス：9～36kg（グループⅠ、Ⅱ、Ⅲ）のお子さまにご使用いただけます。
- 体重9～18kg（グループⅠ：約9ヶ月～4歳）のお子さまは、ジュニアシートの5点式シートベルト（肩ベルト）をお使い下さい。
- 体重15～36kg（グループⅡ：約3～6歳；グループⅢ：6～12歳）のお子さまは、ジュニアシートの5点式シートベルトではなく、車両に備え付けのシートベルトをご使用下さい。
- 本製品は車内用に設計された商品です。車内以外でのご使用はしないで下さい。
- 本製品の改造や不当な修理をしないで下さい。思わぬ事故に繋がるおそれがあります。
- 乗員は全員シートベルトを使用しなければいけません。
- ジュニアシートにお子さまを乗せない時でも、安全のためシートを必ず固定して下さい。もしくはシートを取外し箱に入れラゲッジスペースへ保管下さい。
- 事故等でジュニアシートが強い衝撃を受けた場合には、目に見えない破損があるおそれがあるので、新品に交換して下さい。
- 中古品の目に見えない破損があるおそれがありますので、ご購入・ご使用はおやめ下さい。

ジュニアシート取付けのときには

- 本製品は3点式シートベルトの座席に、ISOFIX 取付けバーに固定してご利用下さい。
- 他の座席やドアの妨げになるので、ご使用中はジュニアシートの全ての部品が正しい位置に固定されているかをご確認下さい。
- 万が一衝突した際にお子さまを傷つけるおそれがありますので、固定されていないものを車内に放置しないで下さい。
- 車両シートの素材（ビロードや革など）によっては、ジュニアシートを使用すると跡がつくことがあります。跡がつかないように、カバーやタオルを下に敷いてご使用下さい。

お子さまを乗せるときには

- ジュニアシートからお子さまが飛び出すことを防ぐため、常にベルトはしっかりと締め下さい。
- ジュニアシートと車両座席を固定しているベルトはしっかりと締めて下さい。シートベルトは緩みやねじれのないようにお子さまの身体に合わせて調整して下さい。
- ジュニアシートにお子さまを乗せたまま車内に残してその場を離れないで下さい。
- 本製品はカバーなしでは使用しないで下さい。
- ジュニアシートの移動や座席リクライニングの調整を行う際は、必ず先にお子さまを下ろしてから作業を行って下さい。
- 直射日光が当たりますと、熱くなることがあります。大人が金属部分や樹脂部分に触れて熱さの程度を確認し、お子さまがやけどをするおそれがないことを確認の上、ご使用下さい。
- 長距離を運転される際は、お子さまが身体を動かせるように時々休憩して下さい。

ご使用頂けるお子さまの条件

各部の名称

■ご使用可能なお子さまの身長、体重、年齢の目安

本製品は欧州の児童安全基準 ECE R44/04 に基づき研究、設計、試験と認定を受けたチャイルドシートです。グループⅠ～Ⅲまでで体重が9～36kg 未満のお子さまにご使用頂けます。


	グループⅠ	グループⅡ	グループⅢ
体重	9kg～18kg	15kg～25kg	22kg～36kg
年齢の目安	9ヶ月頃～4歳頃	3、4歳頃～6、7歳頃	5、6歳頃～11、12歳頃

ECE とは、欧州の児童安全基準です。

本製品は ECE R44/04 に基づき研究、設計、試験と認定を受けたチャイルドシートです。

E 承認表示と承認番号は承認シール上に記載されています。(シールはチャイルドシート上に貼付けてあります)

取付け可能な位置

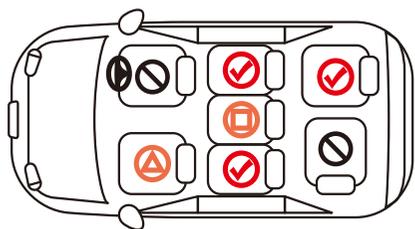


- ⊙ 設置可能
- ⊗ 設置不可
- ⊠ エアバッグが装備されていなければ設置可能
- ⊡ 3点固定式のシートベルトが装備されている座席にのみ設置可能


⚠ フロントエアバッグが装備されたシートでの使用はしないで下さい。助手席に ISOFIX がある場合は、車両取扱説明書をご参照下さい。

- 本製品は UN/ ECE 規則 NO.16 または他の同等の規格に承認された3点安全ベルトを装着している車両に設置可能です。
- 本製品は ECE R44/04 に認定された汎用型(ユニバーサル)チャイルドシートです。一部の車両を除き取り付けが可能です。現在ご使用中の車両に当商品が設置可能かどうかはお手持ちの車両の説明書に汎用型(ユニバーサル)対応と記載されているかどうかをご確認下さい。
- ご不明な点がございましたら、当商品の購入元もしくはメーカーにお問い合わせ下さい。

本体前面

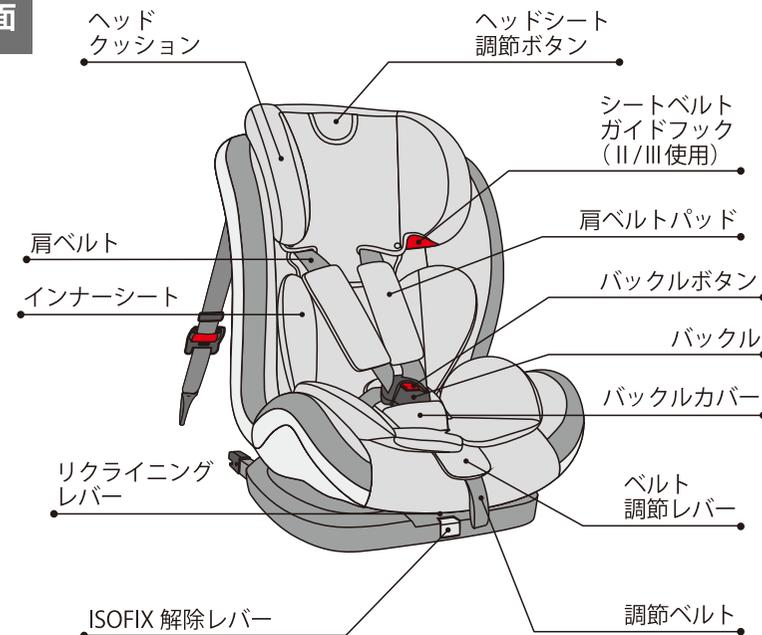

本体背面

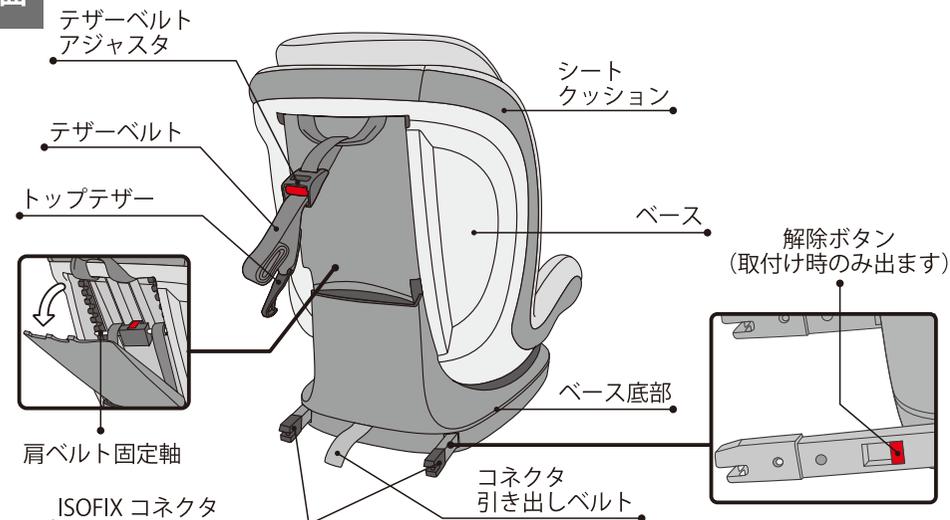


各部の調節方法



15kg以下のお子さまは、インナーシートを装着の上で使用下さい。インナーシートは体重の軽い年齢の低いお子さまを最適にお守りする設計になっております。

肩ベルトのゆるめ方

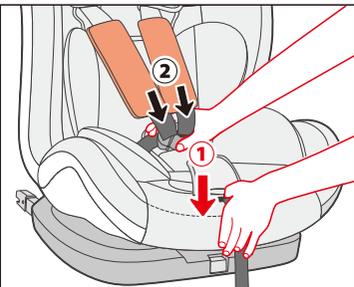


片方の手でベルト調節レバーを押さえながら (①赤矢印)、もう一方の手で肩ベルトを2本合わせて引っ張り調節します (②黒矢印)。



肩ベルトパッド(薄赤部)を持って引っ張らないで下さい。

9段階式ヘッドシート高さ調節方法

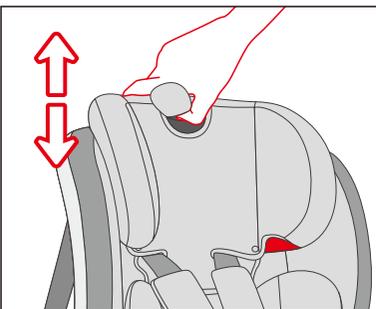


シート上部にあるヘッドシート調節ボタンを引き上げたまま、ヘッドシートを動かし高さを調節して下さい。ヘッドシートとお子さまの頭の位置をちょうど良い高さに合わせる事が重要です。



ヘッドシート高さ調節は肩ベルトをゆるめた状態で行って下さい。

取付け前の注意事項

背もたれシート角度調節方法

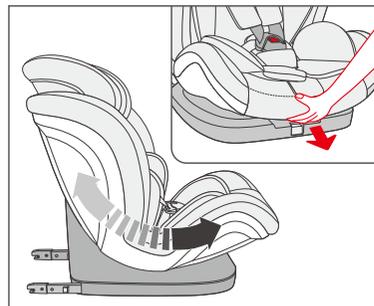

シート前方下部にあるリクライニングレバーを引きながら(赤矢印)シートを動かすとシートの角度が変わります。



重要 車両に ISO-FIX 取付け金具・テザーベルト取付け金具が装備されているかご確認下さい。
※取付け金具の位置は車両により異なります。位置は車両の取扱説明書でご確認下さい。

同乗者の安全を守るために


- 急ブレーキ時又は衝突時には、シートベルトをしていない人や物はその他同乗者に傷害を与える可能性があります。
- 車両の背もたれがロックされているか確認して下さい (例：折りたたみが可能な後方部の背もたれシート等固定されているか)。
- 自動車内にある重量物や先の尖った物が全て十分に保護・固定されているか確認下さい。
- 乗員は全員シートベルトを装着して下さい。
- 車内にチャイルドシートがある場合、使用しない場合であっても、終始固定して下さい。

お車を守るために



お車の座席でダメージを受けやすい布地(例：ビロード、革製等)にて長期間チャイルドシートを使用すると摩擦痕が残る場合がありますので、チャイルドシートをご使用になる座席シートにタオルや毛布等ひいて取付けてご使用下さい。

グループ I の取付け・使用方法


取付け方法

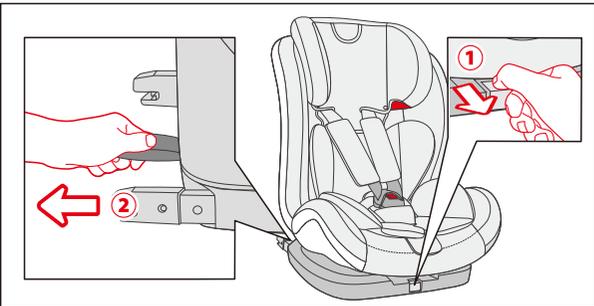

本体の底部にあるオレンジの ISOFIX 解除レバーを引っ張りながら (①)、同時にもう片方の手で底部後方にある黒いコネクタ引き出しベルトを引き ISOFIX コネクタを出す (②)。

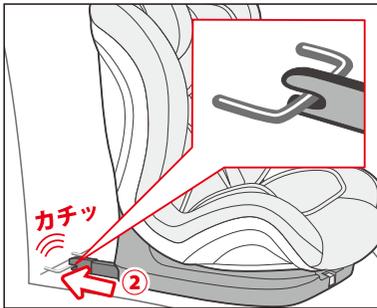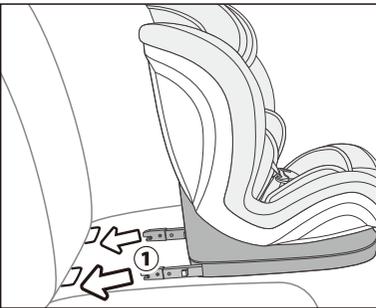


ISOFIX 取り付け金具に ISOFIX コネクタをまっすぐ挿入し (①)、「カチッ」と音がするまで差し込む (②)。

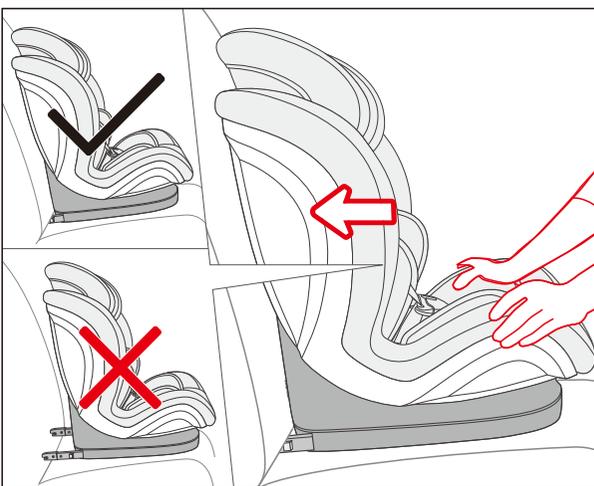

本体の背もたれが車両のシートに接するように調節し、ぐらつきがないか確認する。取付け後は、チャイルドシートと車両のシートの角度を調節しないで下さい。

グループ I の取付け・使用方法

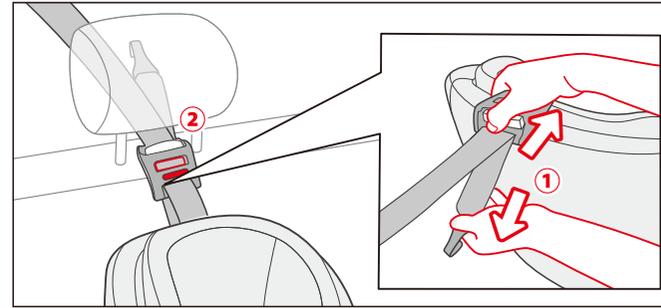


トップテザーを取り出す。テザーベルトアジャスタのボタンを押しながらベルトの長さを調節し (①)、ヘッドレストの下を通す (②)。


⚠ 注意

ヘッドレストと本体やテザーベルトが干渉してが正しく取付けられない場合は、ヘッドレストを取り外して下さい。

※ヘッドレストを上げた状態で取付ける時は、テザーベルトは必ずヘッドレストの下へ通して下さい。

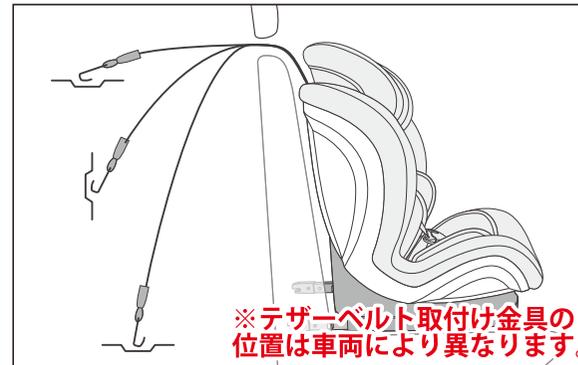

※テザーベルト取付け金具の位置は車両により異なります。トップテザー取付け金具にトップテザーをねじれがないように引っかける。

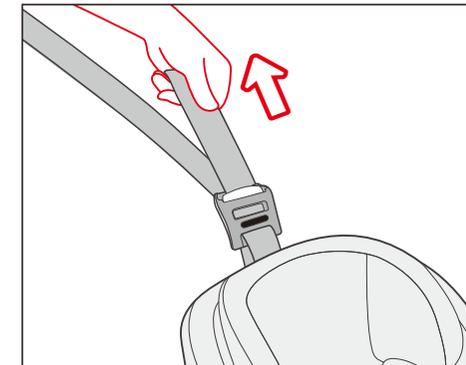

テザーベルトがピンと張るまで強く引っ張って固定する。



テザーベルトアジャスタが緑の場合は、正しく取付けられています。アジャスタの緑の部分が見えない場合は、テザーベルトが緩いか、正しく取り付けられていません。




⚠ 注意


- 取付け後はチャイルドシートと車両シートの角度を調節しないで下さい。
- ヘッドレストを上げた状態で本製品を取り付けるときは、ヘッドレストを引き上げてトップテザー取付け金具固定後は、ヘッドレストを下げないで下さい。

グループ I の取付け・使用方法


お子さまの乗せ方

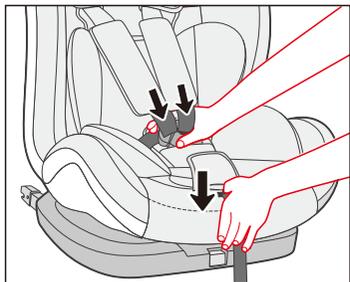


肩ベルトをゆるめる（6ページ参照）。

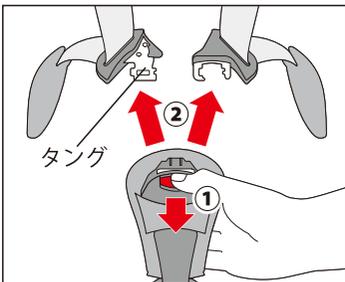


バックルボタンを押して (1) バックルからタングを外し (2)、肩ベルトを左右に広げる (3)。

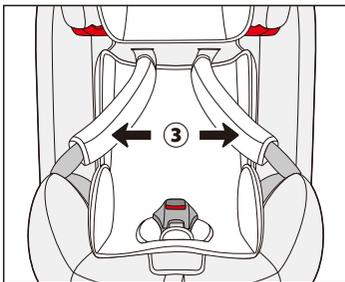

お子さまを深く座らせる。肩ベルトをお子さまの肩にかけ、ヘッドシートの高さを調節する。

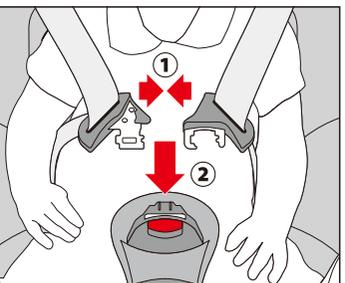

左右のタングを合わせ (1)、調節ベルトを引き、肩ベルトをバックルに「カチッ」と音がするまでまっすぐ差し込む (2)。ベルトに指一本入る程度が適切。

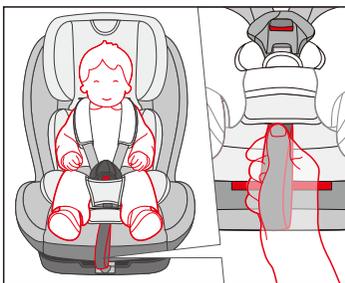


重要

肩ベルトに緩みやねじれがないようにして下さい。肩ベルトとお子さまの間に余分なすき間があると、衝突時や急ブレーキ時などに、お子さまがチャイルドシートから飛び出し、重大な事故に繋がるおそれがあります。


グループ II、III の取付け・使用方法

確認


取付け前にインナーシート、肩ベルト、バックル、バックルカバーを取外して下さい(14ページ：シートカバー類の取外し方参照)。

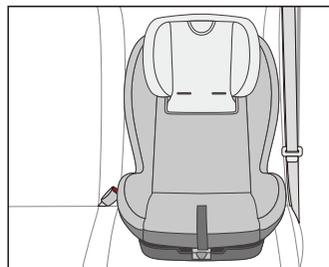


インナーシートなどを外し、グループ I と同じように車両に取付ける (8~9ページ参照)。

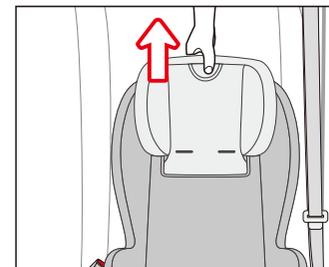


ヘッドシートをお子さまに合わせて調節する (6ページ参照)。

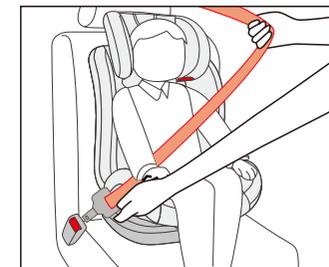

お子さまを深く座らせ、車両シートベルトを引き出す。

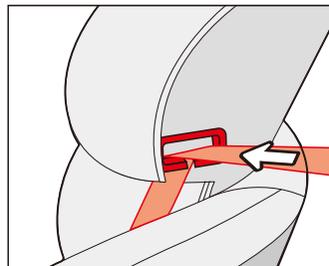

ヘッドクッション下部に付いている赤色のシートベルトガイドフックにシートベルトを通す。

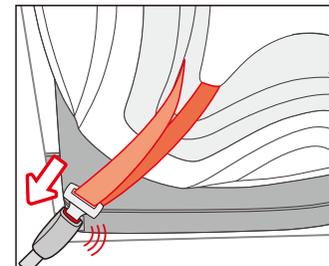

お子さまの腰にベルトを回してシートベルトのバックルを確実に止める。




シートベルトが大腿部の上を通り、肩側のシートベルトが首にかからず肩の上を通っていることを確認する。


重要

大腿部の上のシートベルトは、できる限り低い位置を通すと、お子さまの骨盤をしっかりと固定できます。


取外し方法

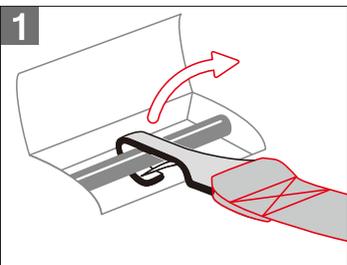

1
テザーベルトをゆるめて、トップテザーを外す。

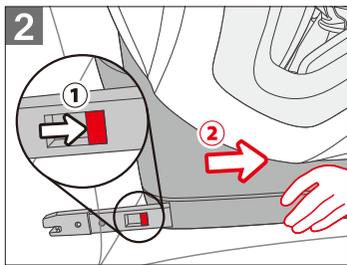


2
解除ボタンを押して① ISOFIX 解除ボタンを押して① ISOFIX コネクタを外し、本体を手前に引く②。

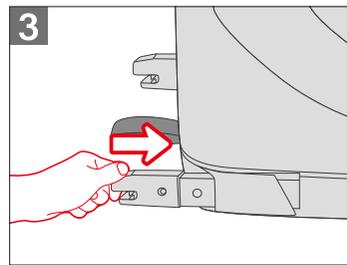


3
ISOFIX 解除レバーを引きながら ISOFIX コネクタを押し、収納する。

お手入れ方法


肩ベルトの取外し方

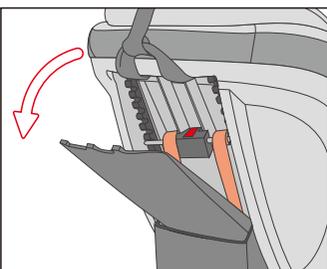


肩ベルトを伸ばしきり、ベース部背面のカバーを開ける。

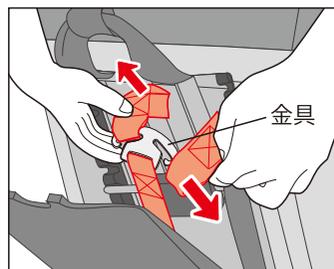


2本の肩ベルトを金具から取外す。

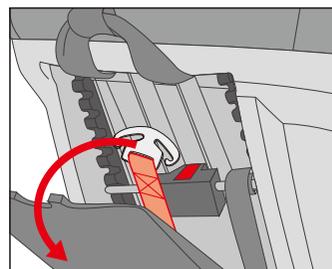


中に落とさないように金具をカバーの中央に引っ掛け、閉める。

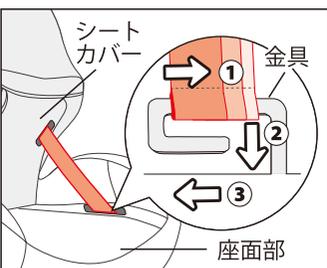

座部面シートカバーをめくり、左右の金具から①～③の順で肩ベルトを外し、本体から引き抜く。

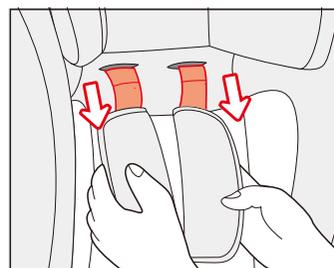

裏面のボタンを外し、肩ベルトを取り外す。

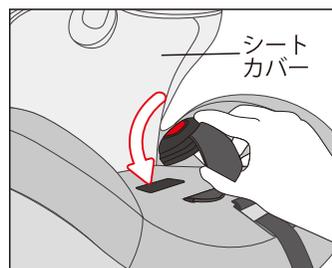


バックルを座部面シートカバーをめくった下にある収納穴に入れ込む。

お手入れ方法


肩ベルトの取付け方




シート座位部にある肩ベルトバックルを取り出す。

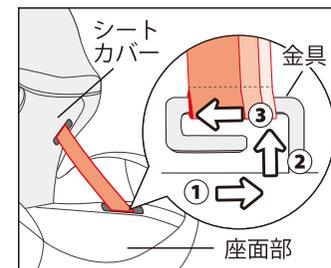


座部面シートカバーをめくり、左右の金具に①～③の順で肩ベルトを引っ掛ける。

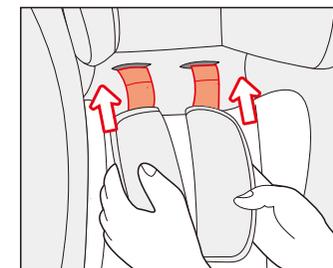

肩ベルトを取りつける。

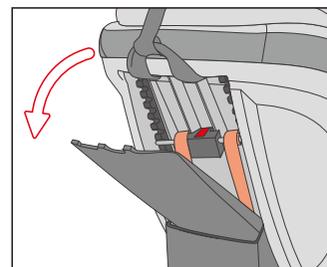

ベース部背面のカバーを金具を落とさないように開ける。

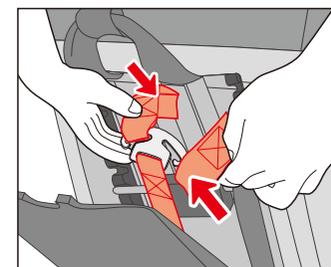

もう一方の肩ベルトを正面から差し込み、ねじれないよう金具に固定し、カバーを閉じる。



バックルを固定し、肩ベルトの動作・ヘッドシート・リクライニング角度等を再度調節する。

お手入れ方法

洗濯について

- シートは 30℃以下のぬるま湯で中性洗剤にて洗濯して下さい。洗濯機使用可能ですが 30℃以上の温度で洗濯を行うと、色落ちの原因になりますのでおやめ下さい。洗濯機の脱水機能や回転式乾燥機の使用はしないで下さい。
- チャイルドシートのプラスチック部分は石けんで水洗い可能です。強力洗剤のご使用はおやめ下さい。
- 肩ベルトは石けんで手洗いして下さい。肩ベルトのバックル部分は取外さないで下さい。

 **お子さまの安全をお守りするため、
本製品の各部シートは必ずオリジナルの物をご使用下さい。**

安全検査

安全のために、お手入れ後に必ず「安全検査」をお読み下さい。

- 肩ベルトの締め具合や高さは、お子さまに合っているかを確認下さい。
- 定期的に 5 点式シートベルト（肩ベルト）を点検し、損傷がないかをご確認下さい。損傷や使用上故障があった場合は、使用をやめ販売店へご連絡下さい。
- グループ II / III を使用時、車両に備え付けのシートベルトをご確認の上ご使用下さい。

Neb:○ 取付けラクラク・リクライニングでリラックス

ラ ク ピ ッ ト ジュニアシート

RakuPit ISOFIX アイソフィックス **動画で詳しく解説！**



取付け・取外し等を動画で解説！

携帯電話やスマートフォンからQRコードを

読み取って見たい動画を選択するとご覧頂けます。

<http://www.nebio.jp/docs/rakupit.html>